

TESLA

TESLA AirCook DualZone Q680 XXL

Uživatelský manuál / User guide 2.0

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral TESLA AirCook DualZone Q680 XXL.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

TENTO VÝROBEK JE URČENÝ POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.

Tento přístroj je složitý elektromechanický spotřebič, věnujte prosím pozornost těmto pokynům:

- Zdravý způsob fritování je založen na principu cirkulace horkého vzduchu, který nevyžaduje žádné nebo velmi malé množství použitý oleje. Nevkládejte potraviny s příliš vysokým obsahem tuku, ani do nádoby nepřidávejte žádné tekutiny nebo olej.
- Nevkládejte větší množství potravin, než je doporučené množství. Potraviny neumísťujte blíže než 2 cm pod horní okraj vyjímatelné nádoby.
- Spotřebič není vhodný pro přípravu tekutých pokrmů jako jsou polévky, omáčky nebo dušená masa.
- Nepokládejte spotřebič na varnou desku, hrozí riziko jejího poškození.
- Nepoužívejte spotřebič v příliš teplém, prašném nebo vlhkém prostředí.
- Nepřenášejte spotřebič držením za madlo vyjímatelné nádoby.
- Spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Nedovoďte vniknutí vody ani jiné kapaliny do spotřebiče, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel a neodpojujte spotřebič tahem za kabel.
- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá místnímu jmenovitému napětí před připojením spotřebiče do elektrické sítě.
- Při použití spotřebiče v blízkosti dětí je nutná zvýšená opatrnost. Nedoporučuje se, aby děti samostatně používaly spotřebič bez dozoru dospělé osoby.
- Pokud je spotřebič v provozu, nezakrývejte přívod ani odvod vzduchu.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý, popřípadě zapojený do zásuvky elektrického napětí. Po použití vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Ihned odpojte spotřebič, pokud z něj vychází tmavý kouř. Vyčkejte, až kouř ustane, než vyjmete nádobu ze spotřebiče.
- Před čištěním odpojte kabel ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.
- Do zahřáté vyjímatelné nádoby nenalévejte studenou vodu.
- Nikdy neponořujte spotřebič, do vody, ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Pokud je spotřebič používán nesprávně, nebo pro profesionální a poloprofesionální účely, případně pokud se nepoužívá podle pokynů v uživatelském manuálu, stává se záruka neplatnou.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit TESLA autorizovaný servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo úrazu.
- Používejte pouze originální TESLA příslušenství, které je určeno k tomuto modelu.
- Nepokoušejte se sami spotřebič opravit, jinak se záruka stává neplatnou.
- Provádět opravy a jinak zasahovat do spotřebiče je oprávněno pouze autorizované servisní středisko TESLA.
- Výrobce a dovozce do Evropské Unie neodpovídá za škody způsobené provozem spotřebiče jako např. poranění, opaření, požár, zranění, znehodnocení dalších věcí apod.



POZOR, HORKÝ POVRCH

- NEPOKLÁDEJTE spotřebič na hořlavý povrch nebo do blízkosti hořlavých materiálů!
- Je-li spotřebič v provozu, teplota přístupných povrchů může být vyšší. Nedotýkejte se zahřátého povrchu, jinak může dojít k popálení.
- Během smažení horkým vzduchem se horká pára uvolňuje přes výstupní otvory pro vzduch. Po vysunutí vyjímatelné nádoby ze spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření horkou párou, která se uvolňuje z potravin.
- K vyjmutí a přenášení zahřáté vyjímatelné nádoby používejte výhradně rukojeť vyjímatelné nádoby. Zahřáté vyjímatelné části spotřebiče odkládejte pouze na tepluvzdorné povrchy.
- Nehýbejte s horkým spotřebičem, můžete se popálit horkým jídlem, olejem nebo kapalinou.

UPOZORNĚNÍ: Plastové sáčky používané k zabalení tohoto spotřebiče mohou být nebezpečné. Abyste předešli riziku udušení, uchovávejte tyto sáčky mimo dosah dětí. Tyto sáčky nejsou hračky.

DŮLEŽITÉ INFORMACE O NAPÁJECÍM KABELU

Připojte napájecí kabel přímo pouze do uzemněné elektrické zásuvky, nepoužívejte prodlužovací kabel. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, nepokoušejte se upravovat konektor kabelu žádným způsobem. Délka napájecího kabelu snižuje riziko zapletení nebo zakopnutí o napájecí kabel. Nikdy nedávejte spotřebič na nebo do blízkosti horkých nebo kluzkých povrchů; napájecí kabel nesmí být nikdy v blízkosti nebo v kontaktu s horkými částmi spotřebiče, v blízkosti zdrojů tepla nebo zůstat na ostrých hranách.

PŘÍPRAVA PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte všechny obaly a reklamní nálepky, včetně krycí fólie na ovládacím panelu.
- Umístěte spotřebič na stabilní vodorovnou plochu. Nepokládejte spotřebič na povrchy, které nejsou odolné vůči teplotě. Zajistěte dostatečný volný prostor na všech stranách (nejméně 20 cm po stranách a 50 cm nahoře).
- Vyjměte oba koše opatrně z fritézy, nasadte madla – madlo č.1 nasadte na horní koš, madlo č.2 nasadte na spodní koš.
- Vytřete spotřebič měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně jej vysušte.
- Ujistěte se, že napájecí kabel má dostatečnou délku k síťové zásuvce a kolem produktu je dostatečně dobrá cirkulace vzduchu.
- Pečící rošt uvnitř vyjímatelné nádoby je perforovaný, aby umožnil proudění vzduchu a lze jej použít pro většinu potravin.
- Potraviny můžete umístit přímo na rošt bez použití fólie nebo pečícího papíru. Při pečení můžete použít originální zapékací formu nebo plech na pečení TESLA, kterou zakoupíte v e-shopu TESLA.

OBSLUHA SPOTŘEBIČE

- Vytáhněte opatrně koše z těla spotřebiče, vložte potraviny do košů a ty zasuňte do těla spotřebiče.
- Spotřebič nebude fungovat, dokud nebudou oba dva koše zcela zasunuty do těla spotřebiče.
- Připojte spotřebič do elektrické zásuvky.
- Podržte cca 3 sekundy ikonu Zapnuto/Vypnuto (6) pro zapnutí spotřebiče.
- Pro každý koš můžete nastavit individuálně Teplotu a Délku ohřevu. Stisknutím ikony ovládání horního (1) nebo spodního koše (3) vyberte koš, který chcete nastavit pro ohřev. Vyberte jeden

z deseti programů stisknutím ikon (5) a poté můžete nastavit požadovanou teplotu nebo čas dle vašich preferencí stisknutím ikony (8) a následně stisknutím ikony (7) nebo (9). Podobně postupujte při nastavení hodnot také pro druhý koš.

- Po nastavení hodnot stiskněte ikonu Spuštění ohřevu (6) a koš který jste si vybrali začne ohřívat potraviny. Na displeji se střídavě zobrazují ikony času a teploty, délka ohřevu se odpočítává. Po dokončení ohřevu se zobrazí na displeji nápis „COOL“, spotřebič se pár sekund dochlazuje, poté zobrazí nápis „END“ a spotřebič se vypne.
- Pokud potřebujete vaření pozastavit, stiskněte krátce ikonu Zapnuto/Vypnuto (6), chcete-li spotřebič vypnout ručně, podržte cca 3 sekundy kdykoliv ikonu Zapnuto/Vypnuto (6).
- Zkontrolujte, zda jsou potraviny dobře uvařeny. Pokud ještě nejsou správně uvařené, zasuňte koš zpět do spotřebiče a nastavte časovač o několik minut navíc při stejné teplotě.

SYMBOLY NA OVLÁDACÍM PANELU



- | | |
|--|---|
| 1 Koš 1 | 7 Zvýšení teploty/délky ohřevu |
| 2 Synchronní nastavení pro oba koše | 8 Přepínání mezi teplotou a délkou ohřevu |
| 3 Koš 2 | 9 Snížení teploty/délky ohřevu |
| 4 Synchronní dokončení ohřevu | 10 Zapnutí/Vypnutí osvětlení koše 1 |
| 5 Programy vaření | 11 Zapnutí/Vypnutí osvětlení koše 2 |
| 6 Spuštění ohřevu/Pozastavení ohřevu,
Zapnutí/Vypnutí fritézy | |

PŘIPOMENUTÍ PROTŘEPÁNÍ, OTOČENÍ POTRAVIN (SHAKE/TURN)

Při použití programů **HRANOLKY, MASO, MOŘSKÉ PLODY, RYBA, ZELENINA, OBLÍBENÉ** budete automaticky upozorněni, spotřebič napíše Turn, abyste potraviny v koši protřepali. Spotřebič se na chvíli pozastaví, vyjměte koš a opatrně protřepejte nebo otočte potraviny pomocí kleští nebo obrabečky. Poté zasuňte koš zpátky do spotřebiče, aby se ohřev automaticky obnovil. Pokud koš nevyjměte, bude ohřev automaticky pokračovat.

SYNCHRONNÍ NASTAVENÍ PRO OBA KOŠE (SYNC COOK)

Pro přípravu potravin se stejným nastavením Teploty a Délky ohřevu pro oba dva koše, stiskněte ikonu SYNC COOK (2), vyberte jeden z deseti programů pomocí ikon (5) a poté můžete změnit požadovanou teplotu nebo čas. Pro Spuštění ohřevu/Pozastavení ohřevu stiskněte ikonu (6).

SYNCHRONNÍ DOKONČENÍ OHŘEVU (SYNC FINISH)

Chcete-li nastavit různé programy na stejný čas ukončení, stiskněte ikonu (1), vyberte program pomocí ikon (5), potom stikněte ikonu (3) pro koš 2 a opět vyberte program pomocí ikon (5). Stiskněte ikonu SYNC FINISH (4), stiskněte ikonu Spuštění ohřevu/Pozastavení ohřevu (6). Potraviny v obou koších budou dokončeny ve stejný čas.


Stejně budete postupovat, pokud budete mít různé programy v obou koších a nepotřebujete, aby skončily ve stejnou dobu, s tím rozdílem, že po nastavení obou košů nestisknete ikonu SYNC FINISH (4), ale rovnou Spuštění ohřevu/Pozastavení ohřevu (6).

PŘEDEHŘÁTÍ (PREHEAT)

Předeheřtí spotřebiče před přidáním jídla obecně zajistí nejlepší výsledky vaření.

Při vaření více dávek za sebou předeheřte pouze první dávku. Funkce se spouští automaticky u všech programy kromě programu Sušení ovoce. Spotřebič napíše Pre heat a po nahřátí na ideální teplotu napíše Add Food, vytáhněte koš, přidejte potraviny a vložte koš zpět, spotřebič automaticky spustí zvolený program.

ROZDĚLENÍ KOŠE NA DVĚ ČÁSTI

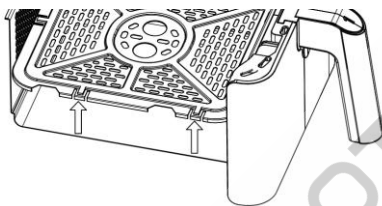

Pokud rošt vyjmete z koše, otočíte jej horizontálně o 180° a vložíte zpět na vystouplé uchycení po stranách fritovacího koše, rozdělíte tímto koš na dvě části nad sebou. Můžete tak připravovat 4 jídla najednou.

PROGRAMY VAŘENÍ



HRANOLKY, DRŮBEŽ, MASO, PIZZA, MOŘSKÉ PLODY, DEZERT, RYBA, ZELENINA, SUŠENÍ OVOCE, OBLÍBENÉ (přidržením na 3 sekundy uložíte nastavenou teplotu a délku ohřevu do paměti spotřebiče).

Osvětlení koše

Pro Zapnutí osvětlení koše (10 nebo 11) stiskněte příslušnou ikonu. Pro Vypnutí osvětlení koše stiskněte znova ikonu (10 nebo 11). Pokud osvětlení koše sami nevypnete, dojde k jeho automatickému vypnutí nebo po dokončení programu vaření.

Automatické obnovení ohřevu

Pokud vytáhnete koš na potraviny z těla spotřebiče, spotřebič automaticky pozastaví ohřev a displej zobrazí „OPEN“ u koše, který je vytažený. Když koš na potraviny zasunete zpět, spotřebič automaticky obnoví ohřev.

Automatické vypnutí

Pokud spotřebič není aktivní, automaticky se po pár minutách vypne.

Ochrana proti přehřátí

Pokud se spotřebič přehřeje, automaticky se vypne. Před dalším použitím nechte spotřebič vychladnout.

VAROVÁNÍ:

- Při vyjímání vnitřní nádoby během/po vaření buďte vždy opatrní, může unikat horká pára.
- Vyjímatelná nádoba a jídlo budou horké. Nedotýkejte se horkých povrchů.
- Nepoužívejte ostré nebo kovové náčiní, které může poškrábat nepřilnavý povrch.
- Neobracejte vyjímatelnou nádobu vzhůru nohama, protože přebytečný olej, který se nashromáždil na dně nádoby, vyteče na potraviny.

VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Podržením cca 3 sekundy tlačítka Napájení spotřebič vypnete. Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.

VYJMUTÍ MADLA NÁDOBY

Vytáhněte koš z fritézy, z vrchu madla zastrčte vhodný tenký šroubovák do kulatého otvoru a potáhněte za madlo směrem nahoru, tímto se madlo uvolní.

TIPY NA VAŘENÍ

- Předehřátí spotřebiče před přidáním jídla obecně zajistí nejlepší výsledky vaření.
- Při vaření více dávek za sebou předehřejte pouze první dávku.
- Protřepáním nebo otočením jídla v polovině doby vaření dosáhnete rovnoměrného opečení. Protřepání většinou vyžadují menší jídla, která jsou naskládaná, jako například hranolky nebo nugetky.
- Zajištěním lepší cirkulace horkého vzduchu dosáhnete lepších výsledků vaření. Nepřeplyňte proto vyjímatelnou nádobu jídlem a v případě potřeby protřepte potraviny.
- Několik minut před uplynutím doby vaření zkontrolujte jídlo, zdali je dostatečně propečeno a v případě potřeby je vařte déle.
- Ujistěte se, že maso dosáhlo bezpečné teploty pro tepelnou úpravu potravin.
- Horkovzdušná fritéza funguje podobně jako trouba na pečení; postupujte podle pokynů pro přípravu pokrmu na obalu nebo v receptu pro pečící trouby.
- Menší kousky jídla obvykle vyžadují o něco kratší dobu vaření než větší kousky.
- Hranolky z čerstvých brambor nechte namočené 15 minut ve vodě, aby se před smažením odstranil škrob. Poté hranolky osušte a smíchejte s 1 lžící oleje, aby byly křupavější.
- Pro získání křupavějšího povrchu doporučujeme postříkat/promíchat potraviny s klasickým stolním olejem.
- Chcete-li potraviny pouze ohřát, nastavte teplotu na 150 °C po dobu až 10 minut.
- Pokud chcete upéct koláč, chcete-li smažit křehké ingredience nebo plněné ingredience, vložte

do vyjímatelné nádoby horkovzdušné fritézy zapékací formu nebo pekáč.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

NIKDY neponořujte kabel, zástrčku nebo spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.

- Vyčistěte spotřebič po každém použití.
- Před čištěním odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte zcela vychladnout.
- Spotřebič doporučujeme čistit ihned po jeho vychladnutí, než dojde k zaschnutí zbytků potravin.
- V případě zašpinění topné spirály, můžete vychladnutou topnou spirálu otřít mokrým hadříkem a nechat ji vyschnout do dalšího použití.
- Základnu spotřebiče a vnější část otřete vlhkým hadříkem.
- Vyjímatelné součásti, které jsou určeny pro styk s potravinami, je možné umývat v myčce na nádobí, ale přesto doporučujeme ruční mytí z důvodu delší ochrany (trvanlivosti) nepřilnavého povrchu.
- Chcete-li co nejdéle zachovat nepřilnavou vrstvu, nepoužívejte ostré nebo kovové předměty, abrazivní čisticí materiály nebo hrubé houbičky a drátěnky.
- Omyjte tyto díly pod teplou tekoucí vodou s přídavkem neutrálního kuchyňského saponátu a jemnou houbičkou. Poté je opláchněte čistou vodou, řádně otřete dosucha a vraťte zpět na své místo.
- Pokud na dně vyjímatelného nádoby ulpívají zbytky jídla, naplňte jej horkou vodou se saponátem, nechte nasáknout a poté umyjte jemnou houbičkou.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Zkontrolujte, že je přístroj opravdu připojen k elektrické síti.
	Zasuňte vnější nádobu zcela do spotřebiče.
Jídlo není zcela uvařené.	Vložte menší dávky potravin do vyjímatelného nádoby. Pokud je nádoba přeplněná, potraviny mohou být nedovařené.
	Zvyšte teplotu nebo délku vaření.
Jídlo není rovnoměrně propečené.	Ingredience, které jsou naskládány na sebe nebo blízko sebe, je třeba během vaření protřepat nebo převrátit.
Jídlo není po smažení křupavé.	Postříkání potravin malým množstvím oleje může zvýšit křupavost.
Hranolky se dobře neuvařily.	Přidejte menší množství oleje, cca 15 ml. Při přípravě hranolků ze syrových brambor nechte nevařené hranolky namočené do vody po dobu 15 minut, aby se před smažením odstranil škrob. Před přidáním malého množství oleje je osušte.
	Nakrájejte nevařené hranolky na proužky o rozměrech 0,5 cm x 7 cm.
Ze spotřebiče vychází bílý kouř.	Při prvním použití může spotřebič produkovat bílý kouř, to je v pořádku.

	Ujistěte se, že vyjímatelné části a vnitřek spotřebiče jsou řádně vyčištěny a nejsou mastné.
	Vaření mastných potravin způsobí únik oleje. Tento olej vytvoří bílý kouř a vyjímatelné části spotřebiče mohou být teplejší než obvykle. To je normální a nemělo by to ovlivnit vaření. S vyjímatelnými částmi manipulujte opatrně.

TECHNICKÁ PODPORA

Potřebujete poradit s nastavením a provozem TESLA AirCook DualZone Q680 XXL?

Kontaktujte nás: www.tesla-electronics.eu.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Spotřební materiál můžete zakoupit v oficiálním obchodě značky TESLA eshop.tesla-electronics.eu.

ZÁRUČNÍ OPRAVA

Pro záruční opravu kontaktujte prodejce, u kterého jste TESLA produkt zakoupili.

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- použití přístroje k jiným účelům
- běžné opotřebení
- nedodržení „Důležitých bezpečnostních pokynů“ uvedených v uživatelském manuálu
- elektromechanické nebo mechanické poškození způsobeném nevhodným použitím
- škodu způsobenou přírodním živlem jako je voda, oheň, statická elektřina, přepětí atd.
- škodu způsobenou neodborným a neoprávněným zásahem do spotřebiče
- nečitelné sériové číslo přístroje

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, TESLA Electronics LTD, prohlašujeme, že tento spotřebič je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními norem a předpisů relevantních pro daný typ spotřebiče.



Tento produkt splňuje požadavky Evropské Unie.



Informujte se prosím o místním systému separovaného sběru elektrických a elektronických výrobků. Postupujte prosím podle místních předpisů a staré výrobky nelikvidujte v běžném domácím odpadu. Správná likvidace starého produktu pomáhá předejít potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Vzhledem k tomu, že se produkt vyvíjí a vylepšuje, vyhrazujeme si právo na úpravu uživatelského manuálu. Aktuální verzi tohoto uživatelského manuálu naleznete vždy na www.tesla-electronics.eu u tohoto modelu.

Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění, tiskové chyby vyhrazeny.