

SENCOR®

SVC 308BK
SVC 309WH



RUČNÍ VYSAVAČ

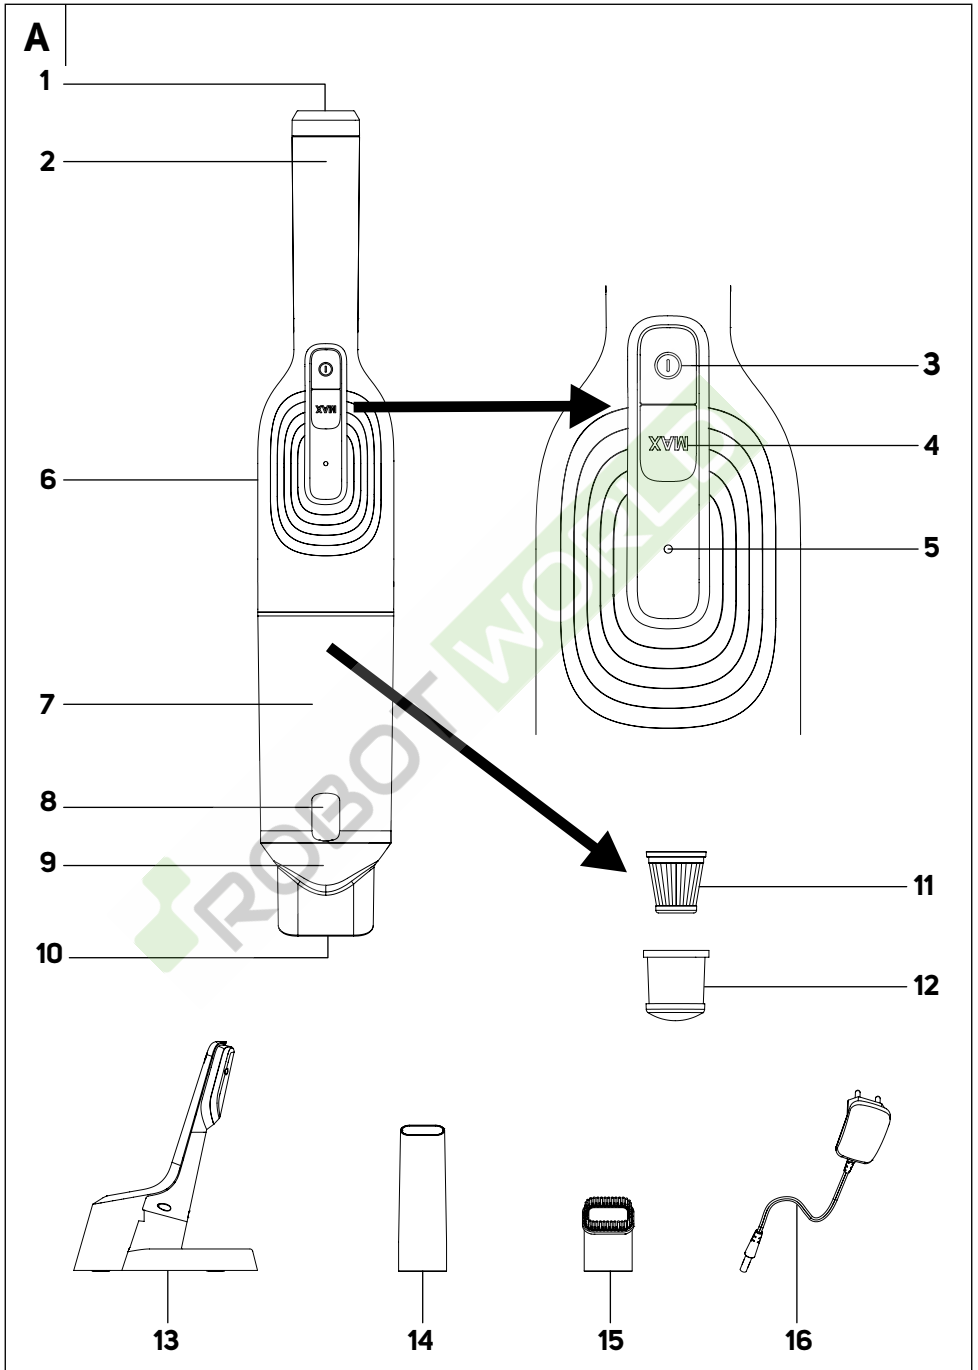
Návod k použití v originálním jazyce

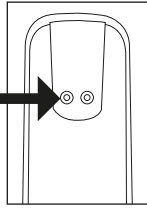
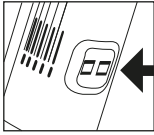


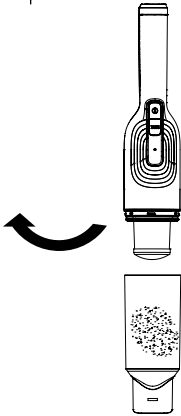
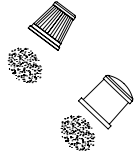


SENCOR®

**SVC 308BK
SVC 309WH**





B1**B2****C1****C2****C3**

CZ Ruční vysavač

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento vysavač mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání tohoto vysavače bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti bez dozoru.
- Jestliže je síťový adaptér poškozen, musí být nahrazen originálním typem. Pro výměnu adaptéru kontaktujte autorizované servisní středisko. Spotřebič s poškozeným síťovým adaptérem je zakázáno používat.



VÝSTRAHA :

Vyvarujte se kontaktu s rotačními částmi ručního příslušenství vysavače. Hrozí riziko zachycení o tyto části a možné poranění.

Vysavač používejte pouze s originálním síťovým adaptérem, dobíjecí základnou a příslušenstvím, které je s ním dodáváno.

- Tento vysavač je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí.
- Vysavač nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Před připojením adaptéru k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje vstupní napětí uvedená na jeho typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.
- Dbejte na to, aby se napájecí kabel síťového adaptéru nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů. Síťový kabel adaptéru umístěte tak, aby se o něj nezakopávalo.
- Vysavač ani síťový adaptér neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Před zapnutím vysavače se ujistěte, že je správně sestaven a že všechny vstupní a výstupní filtry jsou instalovány na svém místě.
- Dbejte na to, aby při provozu vysavače nebyly blokovány otvory pro výstup vzduchu nebo sací otvor.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání:
 - doutnajících cigaret, hořících předmětů, zápalek nebo žhavého popela;
 - vody a jiných tekutin;
 - hořlavých nebo těkavých látek;
 - ostrých předmětů, jako jsou např. střepty, jehly, špendlíky apod.;
 - mouky, omítky, cementu a jiných stavebních materiálů;
 - větších kusů papíru nebo plastových sáčků, které mohou snadno zablockovat sací otvor.
- Při vysávání některých typů podlahových krytin může dojít ke vzniku elektrostatického náboje, který nepředstavuje pro uživatele žádné nebezpečí.
- Vysavač vždy vypněte, pokud jej necháváte bez dozoru, po ukončení používání a před čištěním.
- Před čištěním a po ukončení nabíjení odpojte síťový adaptér od zásuvky.
- Síťový adaptér odpojte od zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za síťový kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového adaptéru nebo zásuvky.
- Pokud je síťový adaptér poškozen, musí být nahrazen originálním typem. Pro výměnu adaptéru kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Nepoužívejte vysavač, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody.
- Vysavač neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěďte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.



- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.



Poznámka:

Po dokončení úklidu nechte akumulátor dobít. Nabíjecí zdroj nechte v zásuvce trvale. Elektronika v přístroji si řídí nabíjení akumulátoru tak, aby byl vždy optimálně dobíten. Při plném nabití akumulátoru elektronika nabíjení přeruší a v případě potřeby jej opět dobije. Není třeba se obávat zbytečné spotřeby elektrické energie. V případě dlouhodobé nepřítomnosti vytáhněte nabíjecí zdroj ze zásuvky. Po návratu jej opět zasuněte do zásuvky, aby byl vysavač připraven k dalšímu použití.



Varování:

Akumulátor není vyjímatelný. Je plně vestavěn ve vysavači. K jeho vyjmutí je oprávněna pouze kvalifikovaná osoba.

POPIS VYSAVAČE

A1 Zdíčka pro připojení konekturu síťového adaptéru	A8 Tlačítko k uvolnění dna nádoby na prach
A2 Rukojeť	A9 Dno nádoby na prach
A3 Tlačítko zapnutí/vypnutí	A10 Sací otvor
A4 Tlačítko MAX (zvýšení/snížení výkonu)	A11 HEPA filtr
A5 Indikátor nabíjení	A12 Pevný filtr
A6 Nabíjecí kontakty (vzadu)	A13 Nabíjecí stanice
A7 Nádobka na prach	A14 Štěrbínová hubice
	A15 Kartáčová hubice
	A16 Síťový adaptér

SESTAVENÍ A ROZLOŽENÍ VYSAVAČE

1. SESTAVENÍ A ROZLOŽENÍ VYSAVAČE S PŘÍSLUŠENSTVÍM

- Abyste zajistili dokonalý úklid vaší domácnosti, můžete k výstupnímu otvoru ručního vysavače, příp. k výstupnímu otvoru nasazené přídatné trubice, připojit některé z dodávaných příslušenství. Příslušenství jednoduše nasadíte vsunutím do výstupního otvoru a vyjmete vytážením.
 - Štěrbínová hubice
Je vhodná k vysávání na těžko přístupných míst (např. oken, rohů, knihoven, prostorů mezi matracemi, čalouněním atp.).
 - Kartáčová hubice
Je vhodná k vysávání prachu a nečistot z nábytku, z křehkých předmětů, ze záclon, závěsů apod.

NABÍJENÍ AKUMULÁTORU

- Z výroby je akumulátor částečně nabitý a je třeba jej nabit do plné kapacity. Je důležité, aby byl vysavač vypnutý, pokud jej budete nabíjet.
- Vysavač je možné nabíjet dvěma způsoby:

1. Nabíjení prostřednictvím nabíjecí stanice

Vložte vysavač do nabíjecí stanice tak, aby nabíjecí kontakty v zadní části vysavače byly zarovnaný s nabíjecími kontakty v základně – viz obrázek **B1**.

Konektor síťového adaptéru zapojte do zdíčky v nabíjecí stanici a vidlicí adaptéru zapojte do síťové zásuvky.

2. Přímé nabíjení vysavače

Konektor síťového adaptéru zapojte do zdíčky v horní části rukojeti vysavače – viz obrázek **B2**. Vidlicí adaptéru zapojte do síťové zásuvky.

- Během nabíjení bliká indikátor nabíjení. Jakmile přestane blikat, je akumulátor plně nabitý.
- Když je akumulátor téměř vybitý, chod vysavače se automaticky zastaví, aby nedošlo k úplnému vybití akumulátoru.

POUŽITÍ RUČNÍHO VYSAVAČE

- Složte vysavač podle pokynů v části „SESTAVENÍ A ROZLOŽENÍ VYSAVAČE“.
- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a vysavač se spustí.
- Opakovaným stisknutím tlačítka MAX nastavte požadovaný výkon: normální – maximální.
- Po dokončení vysávání stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí a vysavač se vypne.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním se vždy ujistěte, že vysavač je vypnutý.

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU

- K čištění vnějších částí vysavače používejte jemný hadřík navlhlý ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředidla nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

ČIŠTĚNÍ VYSAVAČE

Vyprázdnění nádoby na prach

Doporučujeme vyprázdnit nádobu na prach po každém použití. Pokud však hladina nečistot dosáhne rysky MAX, je nutné nádoby na prach okamžitě vyprázdnit.


- Z vysavače odstraňte připojené příslušenství.
- Přenešte vysavač nad odpadkový koš tak, aby dno nádoby na prach směřovalo dolů.
- Stiskněte tlačítko k uvolnění dna a to se otevře. Obsah nádoby se tak vypuje přímo do odpadkového koše.
- Rukou zavřete dno nádoby. Správné zajištění dna je signalizováno cvaknutím.



Poznámka:

Z hygienických důvodů doporučujeme vyprázdnit nádobu mimo obytné prostory.

Čištění nádoby na prach



- Nádobu na prach pravidelně čistěte, abyste zabránili tvorbě nepříjemného zápachu.
 - Z vysavače odstraňte připojené příslušenství a vyprázdněte nádobu na prach podle pokynů výše.
 - Jednou rukou uchopte vysavač za rukojeť a druhou rukou uchopte nádobu na prach. Otočte nádobu na prach po směru hodinových ručiček, až bude šípka na motorové jednotce ukazovat na symbol  na nádobě na prach, abyste ji uvolnili a odstranili – viz obrázek **C1**.

- Jednou rukou uchopíte vysavač za rukojeť a druhou rukou uchopíte pevný filtr. Otočte pevným filtrem po směru hodinových ručiček, abyste jej uvolnili a odstranili – viz obrázek **C2**.
- Z pevného filtru vyjměte HEPA filtr – viz obrázek **C3**.
- HEPA filtr vyklepejte a odstraňte z něj nečistoty pomocí jemného kartáčku nebo suchého hadříku. V případě silného znečištění jej můžete vysát jiným vysavačem s nasazeným kartáčovým nástavcem. HEPA filtr nemyjte ve vodě. Hrozí jeho poškození. Pokud je HEPA filtr již silně znečištěný, je poškozený nebo deformovaný, vyměňte jej za nový. Doporučujeme měnit HEPA filtr v závislosti na četnosti používání, minimálně jednou za půl roku.
- Z pevného filtru odstraňte nečistoty. V případě potřeby jej můžete opláchnout pod čistou tekoucí vodou. A poté otřete čistou utěrkou dosucha.
- Otřete vnitřní stěny nádoby na prach pomocí mírně navlhčené měkké houbičky. Otrěte čistou utěrkou dosucha.



Varování:

Nikdy nenechte instalovat filtry, pokud jsou mokré nebo vlhké, nebo je mokrá nádoba na prach. Před jejich instalací se ujistěte, že jsou řádně suché.

- Do pevného filtru vložte suchý a čistý HEPA filtr a nasadte jej na motorovou jednotku vysavače a otočte jím proti směru hodinových ručiček, abyste jej zajistili.
- Nyní nasadte nádobu na prach tak, že zarovnáte šípku na motorové jednotce se symbolem  na nádobě a otočíte nádobou proti směru hodinových ručiček, až bude šípka na motorové jednotce zarovnána se symbolem  na nádobě.



Varování:

V žádném případě neponožte ani nemyjte hubici ve vodě nebo jiné tekutině.

Ukládání

- Pokud nebudete vysavač dlouhodobě používat, vyčistěte jej podle pokynů výše a vyjměte akumulátor z motorové jednotky.
- Před uskladněním se ujistěte, že jsou vysavač i všechno příslušenství řádně čisté a suché.
- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.
- Pokud doba uskladnění překročí 6 měsíců, doporučujeme akumulátor každých 6 měsíců dobít.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

- Předtím, než se obrátíte na servisní středisko, projděte si prosím následující tabulku:

Problém	Možná příčina	Řešení
Sací výkon je slabý.	Nádoba na prach je plná nebo jsou znečištěny filtry.	Vyprázdněte nádobu na prach a vyčistěte filtry.
	Je ucpaný sací otvor.	Vyčistěte sací otvor.
Vysavač se náhle vypnul.	Akumulátor je téměř vybitý.	Nechte vysavač plně nabít.




Upozornění:

Pokud váš problém není v tabulce výše uveden nebo uvedený problém přetrvává, přestaňte vysavač používat, vypněte jej a obraťte se na autorizované servisní středisko.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Adaptér

Vstup 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A
Výstup..... 9 V , 0,9 A

Vysavač

Příkon 80 W
Akumulátor..... Li-Ion /7,4 V  / 2 200 mAh
Doba potřebná k plnému nabití přibližně 3,5 hodiny
Hlučnost ≤ 80 dB(A)
Kapacita nádoby na prach 0,16 l

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je ≤ 80 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Název výrobce	FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 CZ-251 01 Říčany
Identifikační značka modelu	Adaptér k SVC 308
Vstupní napětí	100–240 V~
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí	9 V
Výstupní proud	0,9 A
Výstupní výkon	8,1 W
Průměrná účinnost v aktivním režimu	82,37 %
Účinnost při malém zatížení (10 %)	%
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže	0,078 W

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

Symbol dvojité izolace



Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.



Symbol domu (použití v domácnosti)

Výrobek je určený pouze pro použití v domácnosti. Výrobek není určen pro venkovní používání.



Symbol přečtení návodu

Před použitím výrobku si řádně přečtěte všechny pokyny k jeho použití.



Tento symbol označuje, že spotřebič se nesmí používat, pokud je vidlice poškozená.

LIKVIDACE BATERIÍ



Před likvidací výrobku nebo jeho odevzdáním na určeném sběrném místě je třeba zajistit, aby z něj byl vyjmut akumulátor. Před vyjmutím akumulátoru je třeba spustit vysavač a vyčkat, až dojde k jeho vybití. Akumulátor obsahuje látky škodlivé pro životní prostředí, a proto nepatří do běžného domovního odpadu. Jeho správnou likvidaci zajistí příslušné sběrné místo.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového

produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

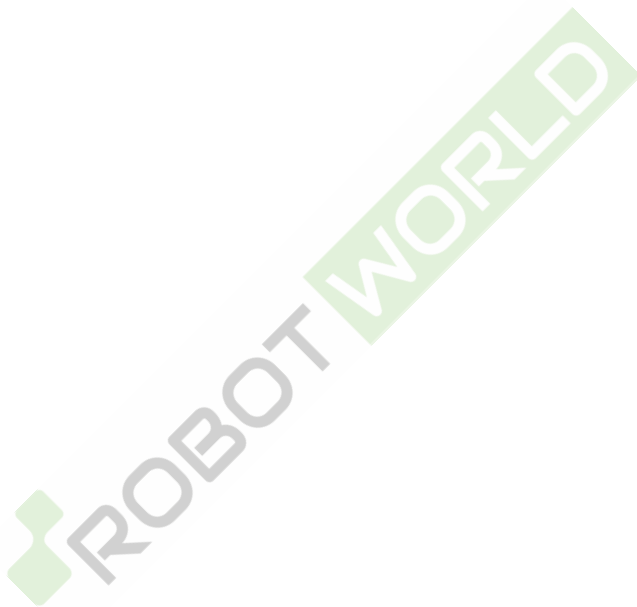
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.





FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu

www.robotworld.cz