

Slovo "dreame" je zkratka pro společnost Dreame Technology Co., Ltd. a její dceřiné společnosti v Číně. Jedná se o transliteraci čínského názvu společnosti "追觅", který znamená snahu o dokonalost v každém úsilí a odráží vizi společnosti o neustálém hledání, zkoumání a hledání technologií.



Pro další podporu nás prosím kontaktujte prostřednictvím <https://global.dreame.tech.com> Vyrobil: Dreame

Trading (Tianjin) Co, Ltd.

Vyrobeno v Číně




RLS42SD-EU-S00

12/2023

MOVA S10 Plus

Úklidový robot MOVA S10 Plus

Návod k obsluze

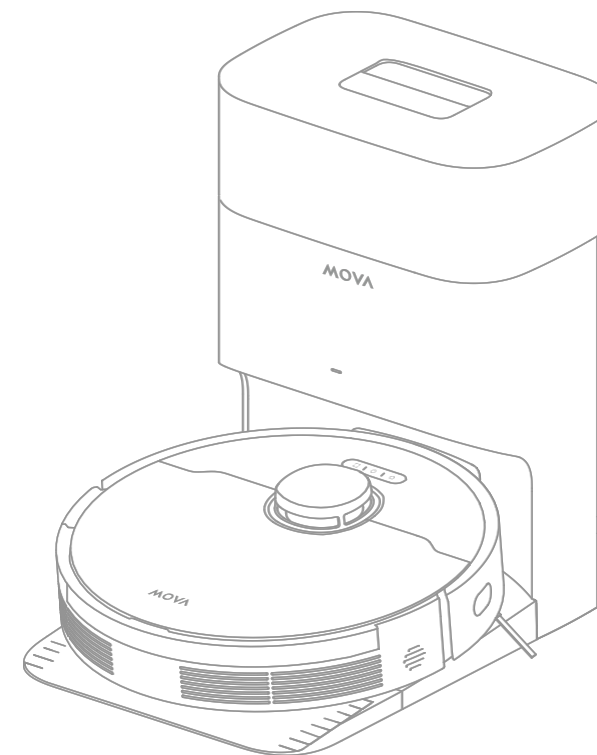

Obrázky v této příručce jsou pouze ilustrativní. Podívejte se prosím na skutečný výrobek.

MOVA

Bezpečnostní doporučení

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění způsobenému nesprávným používáním spotřebiče, přečtěte si před použitím pečlivě návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití.

Omezení používání

- Toto zařízení by neměly používat děti mladší 8 let nebo osoby se sníženými fyzickými nebo smyslovými schopnostmi, nebo intelektuální, ani osoby s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud nejsou pod dohledem rodiče nebo opatrovníka. Děti bez dozoru nesmí spotřebič čistit ani provádět údržbu.
- Tento přístroj obsahuje baterie, které by měly vyměňovat pouze osoby s odpovídající kvalifikací.
- Uklízení prostor musí být uklizený. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Dbejte na to, aby se děti a domácí zvířata zdržovaly ve v bezpečné vzdálenosti od robota během jeho provozu.
- Zařízení neinstalujte, nenabíjejte ani nepoužívejte v koupelnách nebo v okolí bazénů.
- Tento výrobek je určen pouze k čištění podlah v domácím prostředí. Nemel by být používán v otevřeném prostředí, vzduchu, k čištění jiných povrchů než podlah nebo v komerčních či průmyslových zařízeních.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, vyměňte jej za speciální kabel nebo sestavu dostupnou u výrobce nebo jeho zástupce.
- Nepoužívejte robota v prostorách zavěšených nad úrovní země bez ochranné bariéry.
- Neumísťujte robota s koly nahoru. Nepoužívejte kryt LDS, kryt robota ani nárazník jako rukojeť.

Bezpečnostní doporučení

Omezení používání

- Vysavač používejte při okolních teplotách nad 0 °C a pod 40 °C. Dbejte na to, aby se na podlaze nenacházely žádné kapaliny nebo lepkavé látky.
- Aby nedošlo k poškození nebo újmě v důsledku potulování, odstraňte všechny volné předměty z podlahy, před spuštěním přístroje odstraňte z cesty kabely a napájecí šňůry.
- Odstraňte z podlahy citlivé nebo malé předměty, aby do nich robot nenarazil a nepoškodil je.
- Vlasy, prsty a jiné části těla držte mimo sací otvor robota.
- Nepoužívejte spotřebič v místnosti, kde se nachází spící kojenec nebo dítě.
- Na robota by neměly být pokládány děti, domácí zvířata ani žádné předměty, ať už je v klidu nebo v pohybu.
- Nepoužívejte robota k čištění hořících předmětů. Nepoužívejte robota ke sběru hořlavých kapalin nebo hořlavých, žíravých kapalin, neředěné kyseliny a rozpouštědla.
- Nevysávejte tvrdé nebo ostré předměty. Nepoužívejte přístroj ke sbírání předmětů, jako jsou kameny, velké kusy papíru nebo jiné, které by mohly zařízení ucpat.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Neotírejte robota ani základní stanici mokřým hadříkem ani je neomývejte žádnou tekutinou. Očistěte všechny omyvatelné části, před opětovnou instalací a použitím je zcela vysušte.
- Tento výrobek používejte v souladu s pokyny uvedenými v příručce. Uživatelé nesou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku nesprávné použití výrobku.

Bezpečnostní doporučení

Baterie a nabíjení

- Nepoužívejte baterii, dokovací stanici ani základnovou stanici s automatickým vyprazdňováním třetích stran. Používejte pouze s napájecím modulem RCLD1.
- Nepokoušejte se sami rozebírat, opravovat nebo upravovat baterii nebo základnovou stanici s automatickým vybíjením.
- Základnovou stanici s automatickým vypouštěním neumísťujte do blízkosti zdroje tepla.
- K čištění nabíjecích kontaktů základnové stanice s automatickým vyprazdňováním nepoužívejte mokry hadřík ani mokré ruce.
- Použité baterie nelikvidujte nevhodným způsobem. Nepotřebné baterie zlikvidujte ve vhodném zařízení. recyklace.
- Pokud je napájecí kabel poškozený nebo zlomený, okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte poprodejní servis.
- Zajištěte, aby byl robot při přepravě vypnutý a pokud možno uložený v původním obalu.
- Pokud nebudete robota delší dobu používat, plně jej nabijte, poté jej vypněte a uložte na chladném a suchém místě. Nabíjení robota alespoň jednou za 3 měsíce, aby nedošlo k nadměrnému vybití baterie.
- Laserový snímač v tomto výrobku splňuje požadavky normy IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 pro laserové výrobky třídy 1. Avoid přímý kontakt s očima během používání.

LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1
SPOTŘEBITELSKÝ LASEROVÝ VÝROBEK
EN 50689:2021

Informace o bezpečnosti laserů

Bezpečnostní doporučení

POZOR:

Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelného vypnutí, nesmí být zařízení napájeno externím vypínacím zařízením, například časovačem, nebo připojeno k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán elektrickou sítí.




Pouze pro vnitřní použití



Přečtěte si uživatelskou příručku

Přehled zařízení

Obsah balení

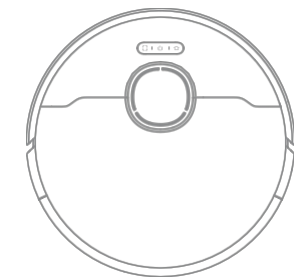

Robot




Základnová stanice s automatickým vyprazdňováním

Ostatní příslušenství



Boční kartáček



Napájecí kabel




Základní stanice
rampa Prodlužovací
deska (nainstalujte
před použitím)



Mopovací podložka
(předinstalovaná)




Prachový sáček x 2
(předinstalovaný x1)



Uživatelská
příručka

Přehled zařízení

Robot

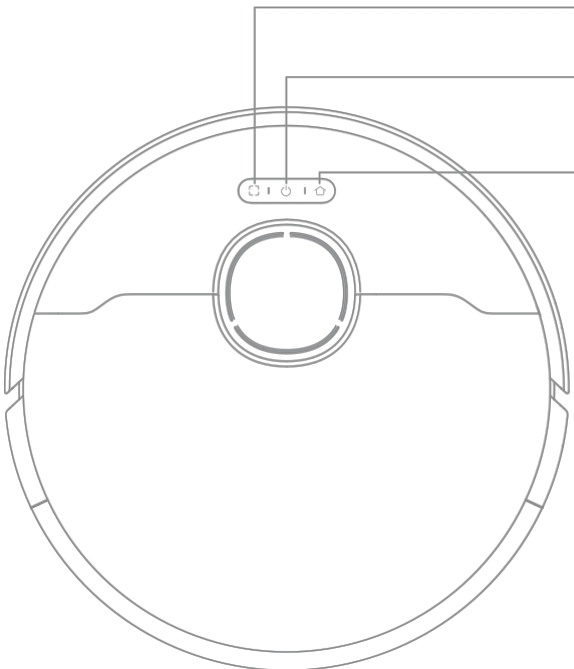



- Tlačítko bodového čištění
 - Stisknutím spustíte bodové čištění
- Tlačítko Power / Clean
 - Stisknutím a podržením na 3 sekundy zapnete nebo vypnete.
 - Stisknutím spustíte úklid, když je robot zapnutý.
- Dokovací tlačítko
 - Stisknutím tlačítka vrátíte robota do základní stanice
 - Stisknutím a podržením na 3 sekundy deaktivujete dětskou pojistku.

- Indikátor stavu
- Plně bílá: Čištění nebo úklid dokončen
 - Bliká oranžově: Chyba


- Tip:
- Stisknutím libovolného tlačítka na robotu pozastavíte čištění nebo se vrátíte k nabíjení.
 - Rodičovský zámek lze aktivovat/deaktivovat prostřednictvím aplikace Dreamehome.

Přehled zařízení

Robot i czujniki

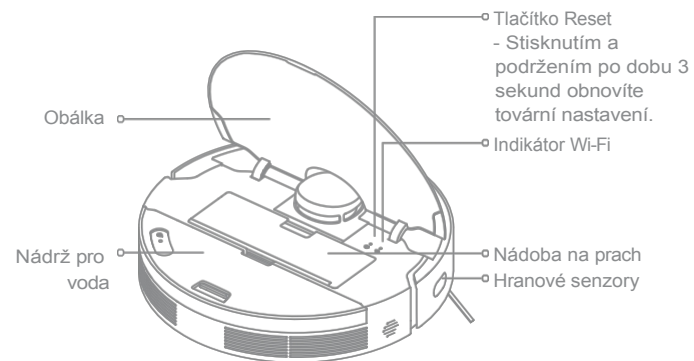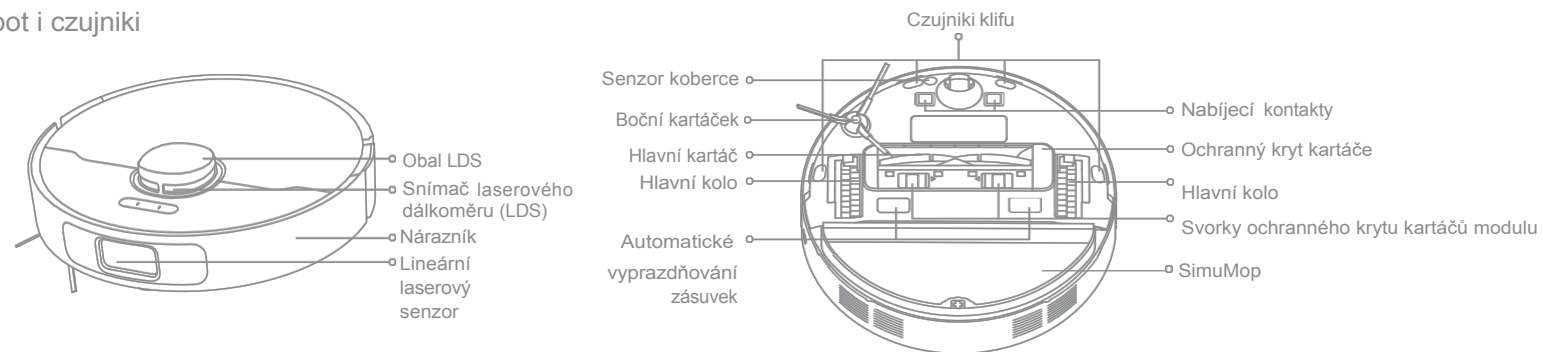


Nádoba na prach

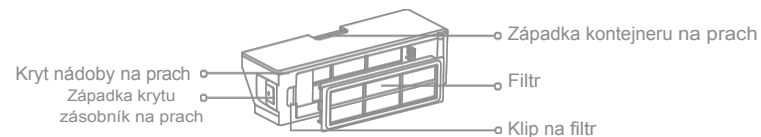


Přehled zařízení

Modul mopování

Nádrž na vodu

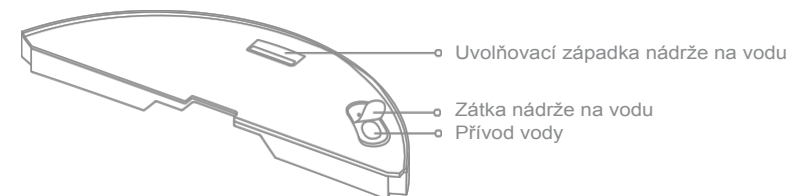


Podložka pod mop

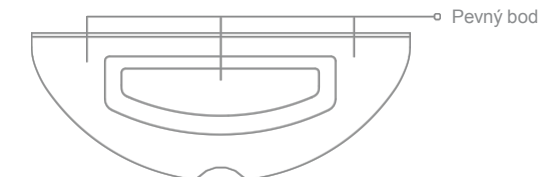


Přehled spotřebiče


Základnová stanice s automatickým vyprazdňováním

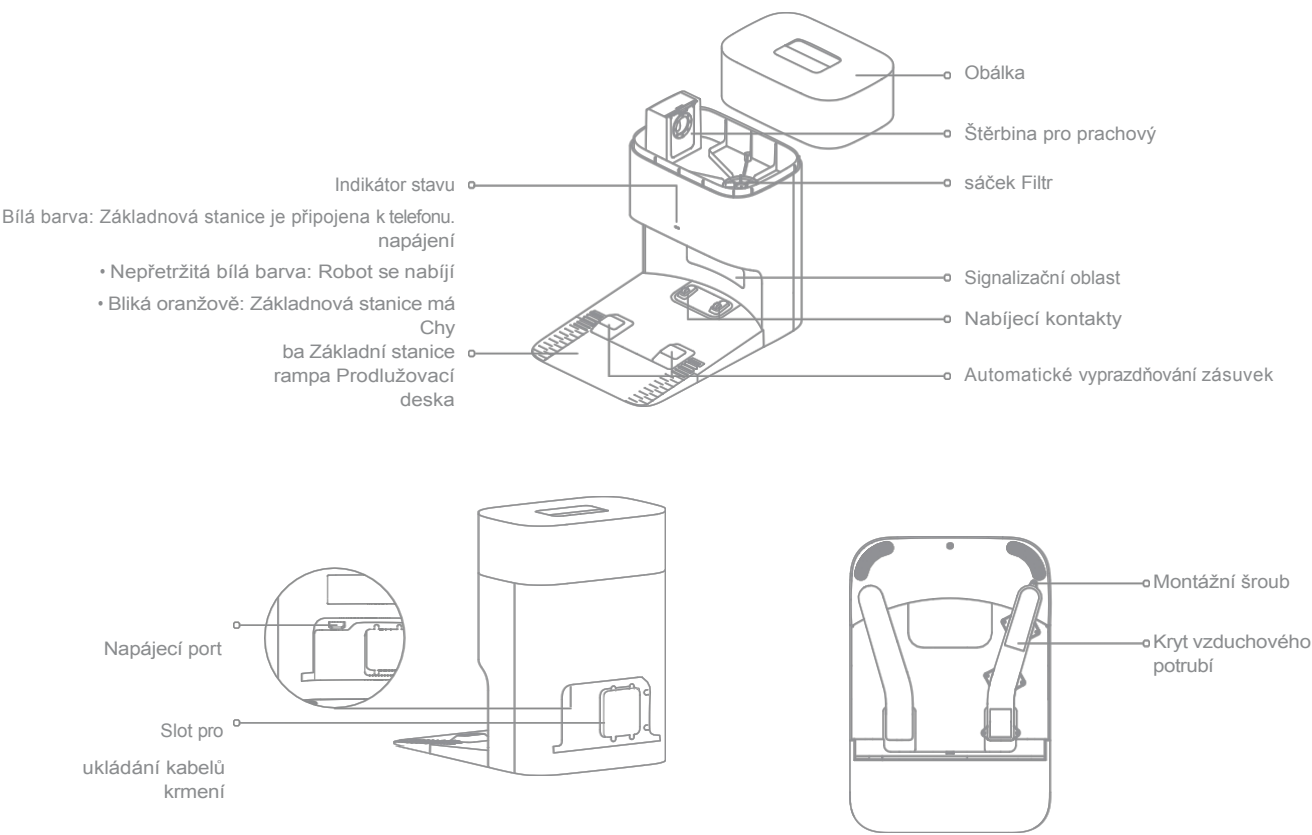


Příprava domu

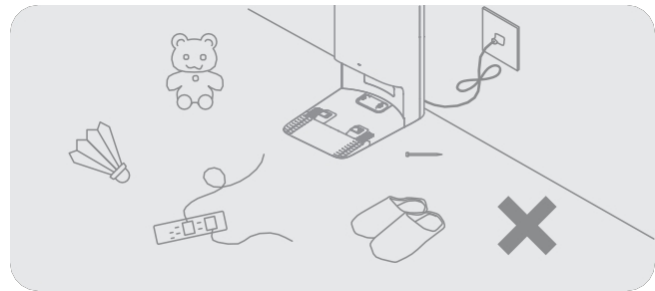


Před čištěním odstraňte z podlahy nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty a uklidte kabely, oblečení, hračky, tvrdé a ostré předměty, aby nedošlo k jejich zamotání, poškrábání nebo nárazu do robota a jeho poškození.

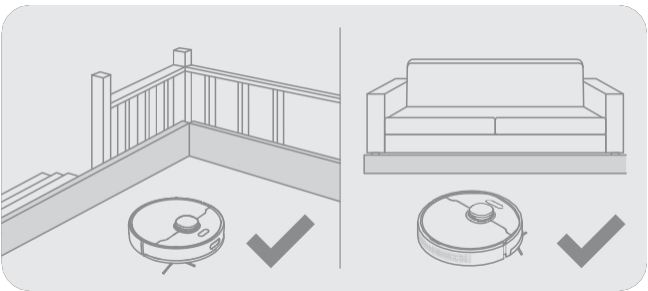

Před úklidem postavte na okraj schodiště a pohovky fyzickou zábranu, abyste zajistili hladký chod robota.

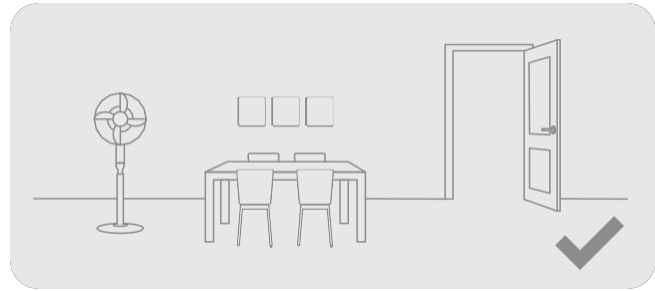

Otevřete dveře úklidové místnosti a umístěte nábytek na správné místo, abyste ponechali více prostoru.
Tip:

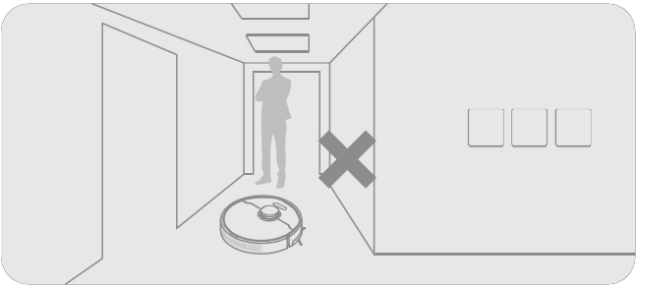

Abyste robota ochránili před nerozpoznanými místy, která je třeba vyčistit, nestůjte před ním a nestavte ho před práh, chodbu nebo úzká místa.

- Při prvním spuštění robota sledujte, jak se čistí, abyste včas odstranili všechny překážky.
- Nevysávejte tvrdé předměty, jako jsou kameny, ocelové kuličky a části hraček, ani tvrdé předměty, jako jsou nečistoty, rozbité sklo, hřebíky, jinak můžete podlahu poškrábat.


Před použitím

1. Umístěte základnovou stanici a zapojte ji do elektrické zásuvky.

Základnovou stanici umístěte na podlahu ke zdi. Poté zasuňte napájecí kabel do základní stanice a zapojte jej do zásuvky.



Základnovou stanici umístěte na maximálně otevřeném místě s dobrým signálem. Wi-Fi.

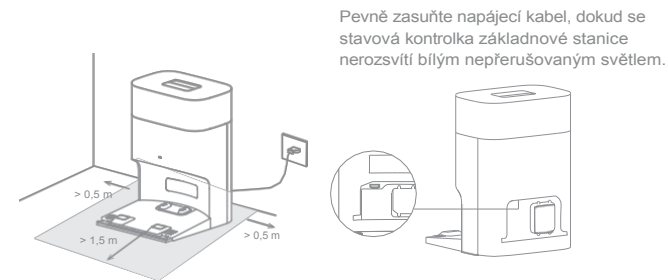


Pevně zasuňte napájecí kabel, dokud se stavová kontrolka základnové stanice nerozsvítí bílým nepřerušovaným světlem.


Tip:

- Dbejte na to, aby signalizační prostor nebyl blokován žádným předmětem.
- Odstraňte všechny předměty, které jsou blíže než 1,5 m od přední části základnové stanice a 0,5 m od každé její strany.

2. Instalace rozšiřující desky rampy základní stanice

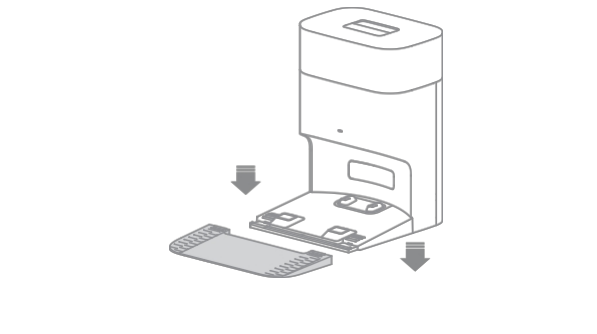


3. Odstranění bezpečnostních prvků

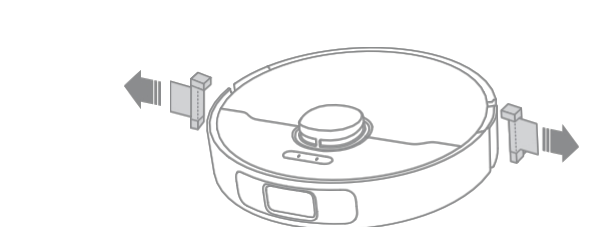

Před použitím


4. nainstalujte boční kartáč

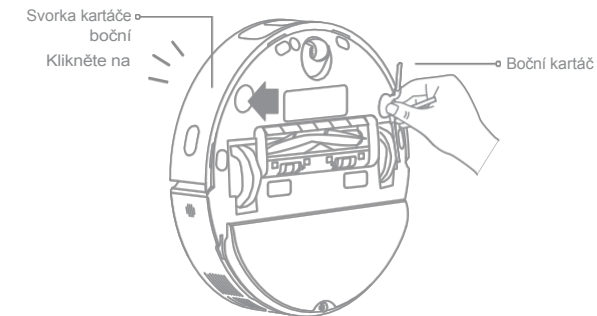

Tip: Nasaďte boční kartáček, dokud nezapadne na své místo.

5. nabijte robota

Umístěním robota srovnáte nabíjecí kontakty na spodní straně robota s nabíjecími kontakty na základní stanici, robot se automaticky zapne.

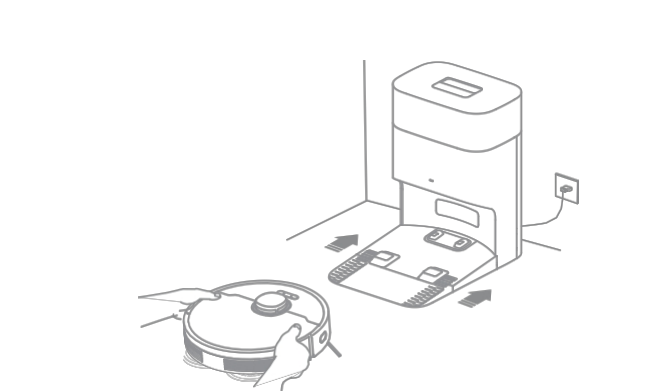


Tip: Před prvním použitím robota doporučujeme jej plně nabít.

Propojení s Dreamehome

1. Stáhněte si aplikaci Dreamehome

Naskenujte QR kód na robotovi nebo vyhledejte "Dreamehome" v obchodě s aplikacemi a stáhněte a nainstalujte jej.

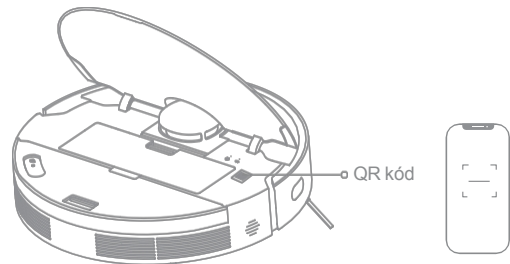


Tip:

- Podporována je pouze Wi-Fi 2,4 GHz.
- Vzhledem k aktualizacím aplikačního softwaru se mohou skutečné operace lišit od pokynů v této příručce. Postupujte podle pokynů podle aktuální verze aplikace.

2. Přidání zařízení

Otevřete aplikaci Dreamehome, klepněte do pravého horního rohu , znovu naskenujte stejný QR kód na robotu a přidejte zařízení. Podle zobrazených pokynů dokončete připojení Wi-Fi.

Tip: Pokud chcete obnovit Wi-Fi, zopakujte krok 2 a poté podle zobrazených pokynů dokončete připojení Wi-Fi.

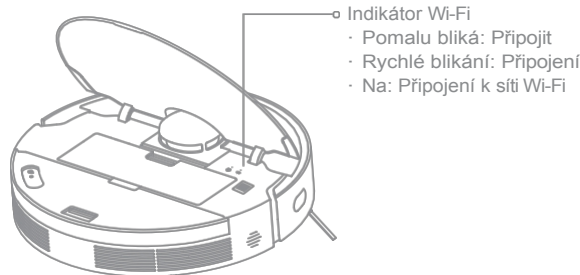

Způsob použití

Zapnutí/vypnutí

Robota zapnete stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 3 sekund. Měl by se rozsvítit indikátor napájení. Umístěte robota na základnovou stanici, měl by se automaticky zapnout a začít se nabíjet.

Chcete-li robota vypnout , oddálte jej od základní stanice, stiskněte tlačítko a podržte je po dobu 3 sekund.

Rychlé mapování

Po prvním nastavení sítě postupujte podle pokynů v aplikaci a rychle vytvořte mapu. Robot začne mapovat bez čištění. Po návratu robota k základní stanici je proces mapování dokončen a mapa se automaticky uloží.

Zahájení čištění

Po zapnutí robota krátce stiskněte  pro spuštění úklidu. Robot poté pečlivě zmapuje svou trasu, metodicky uklidí podél okrajů a stěn a poté dokončí úklid každé místnosti ve tvaru písmene S, aby byla zajištěna důkladná práce.

Tip:

- Doporučuje se, aby robot před čištěním vyjel ze základní stanice. Během čištění robota se základní stanicí nehýbejte. Tím zajistíte, že se robot úspěšně vrátí do základní stanice.
- Jakmile robot dokončí úklid a automaticky se vrátí do základní stanice knabití, stanice provede automatické vyprázdnění zásobníku na prach. Další nastavení lze provést v aplikaci.

Pauza/spánek

Když robot běží, stisknutím libovolného tlačítka jej pozastavíte. Pokud je robot v nečinnosti déle než 10 minut, automaticky přejde do režimu spánku. Všechny indikátory na robotu s e vypnou. Robota probudíte stisknutím libovolného tlačítka na robotu nebo základnové stanici nebo pomocí aplikace.

Poznámka: Pokud je robot zastaven a umístěn do základní stanice, aktuální proces úklidu se ukončí.

Automatické obnovení čištění

Pokud se baterie blíží k vybití, robot se automaticky vrátí k základnové stanici, kde se dobije. Po dobití na odpovídající úroveň bude robot pokračovat v nedokončených úklidových úkolech.

Tip: Chcete-li tuto funkci použít, otevřete ji v aplikaci.

Režim Nerušit (DND)

Pokud je robot nastaven do režimu Nerušit (DND), robot nebude pokračovat v úklidu a kontrolka napájení zhasne. Režim DND je ve výchozím nastavení z výroby deaktivován. Pomocí aplikace můžete aktivovat režim DND nebo upravit jeho dobu trvání. Výchozí doba DND je 22:00-8:00.

Tip:

- Plánované úklidové práce budou během DND probíhat jako obvykle.
- Po uplynutí doby DND bude robot pokračovat v úklidu.

Způsob použití

Bodové čištění

Když je robot v pohotovostním režimu, krátkým  stisknutím aktivujete režim odstraňování skvrn. V tomto režimu robot vyčistí čtvercovou plochu o rozměrech 1,5 x 1,5 metru kolem dokola a po dokončení odstraňování skvrny se vrátí do výchozího bodu.


Restartování robota

Pokud robot přestane reagovat nebo se nemůže vypnout, stiskněte a podržte tlačítko  na 10 sekund, abyste robota donutili vypnout. Poté stiskněte tlačítko  a podržte je po dobu 3 sekund, aby se robot zapnul.

Použití funkce mop


Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje všechny podlahy před prvním mopováním alespoň třikrát vysát.

1. Podle obrázku vyjměte podložku mopu, navlhčete ji a vyždímejte přebytečnou vodu. Nainstalujte a upevněte mopovací podložku na místo v držáku.

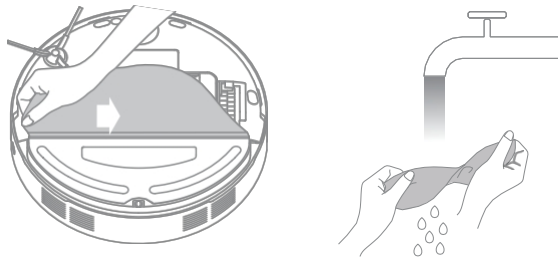

Způsob použití


2. Otevřete víko robota a vyjměte nádržku na vodu. Naplňte nádrž čistou vodou a nasadte ji zpět.

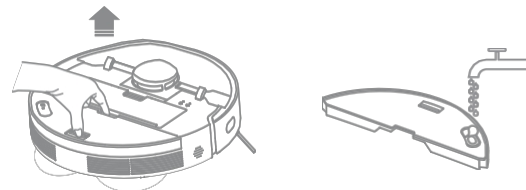

Tip:

- Nepoužívejte čisticí ani dezinfekční prostředky.
- Nenaplňujte nádrž horkou vodou, protože by mohlo dojít k jejímu zkroucení.


3. Stiskněte tlačítko  nebo použijte aplikaci Dreamehome a spusťte úklid.

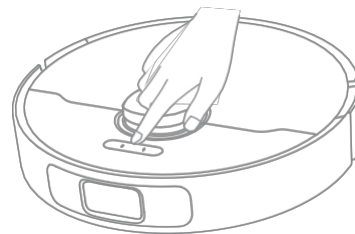

Tip:

- Nedoporučuje se používat funkci mopování na kobercích.
- Pomocí aplikace můžete nastavit průtok vody podle potřeby.

4. Když robot dokončí úklid základní stanice a vrátí se do základní stanice, vyjměte mopovací podložku a včas ji znovu umyjte.

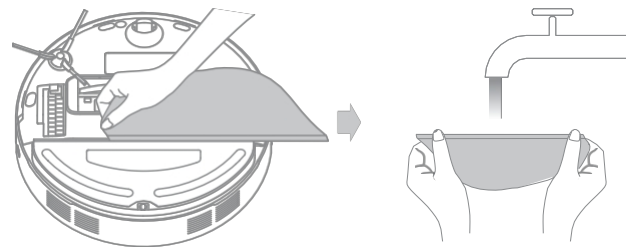

Tip: Pokud se robot nabíjí nebo se nepoužívá, doporučujeme vyjmout nádržku na vodu a mopovací podložku. Vylijte zbývající vodu z nádržky a vyčistěte podložky, abyste zabránili vzniku plísní a zápachu.

Běžná údržba

Díly
Pro udržení robota v dobrém stavu je vhodné zkontrolovat použití příslušenství v aplikaci nebo následující tabulku z hlediska plánované údržby.

Část	Frekvence údržby	Doba výměny
Podložka pod mop	Po každém použití	Každé 1 až 3 měsíce
Hlavní kartáč	Jednou za 2 týdny	Každých 6 až 12 měsíců
Boční kartáč		Každých 3 až 6 měsíců
Držák mopové podložky		/
Filtr prachové nádoby		Každých 3 až 6 měsíců
Základnová stanice Signalizační oblast	Jednou měsíčně	/
Základnová stanice Nabíjecí kontakty		
Automatické odvětrávání základnové stanice		
Snímač laserového dálkoměru (LDS)		


Poznámka: Četnost výměny závisí na způsobu používání robota. Pokud dojde k výjimce způsobené zvláštními okolnostmi, musí být díly vyměněny.

Část	Frekvence údržby	Doba výměny
Nabíjecí kontakty robota	Jednou měsíčně	/
Výstupy pro automatické odvzdušňování robotů		
Lineární laserový senzor		
Hranové senzory		
Nárazník		
Vícesměrné kolo		
Senzor na koberci	Čištění podle potřeby	
Senzory útesů		
Spodní část robota	/	Každé 2 až 4 měsíce
Nádoba na prach		
Prachový sáček	/	

Běžná údržba


Modul mopování

1. Otevřete víko robota a stisknutím západky vyjměte nádobu na vodu. Vylijte vodu z nádržky. Nádržku čistěte pouze vodou a před použitím ji nechte vyschnout.

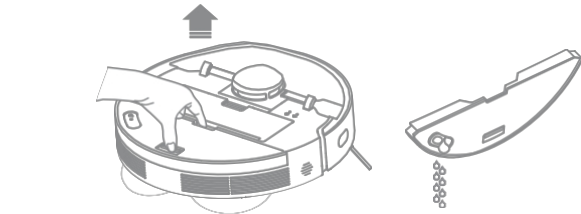

Tip: Nádržku na vodu nevystavujte přímému slunečnímu záření.

2. Vyjměte podložku mpu z držáku. Před použitím jej vymyjte pouze vodou a nechte uschnout na vzduchu.

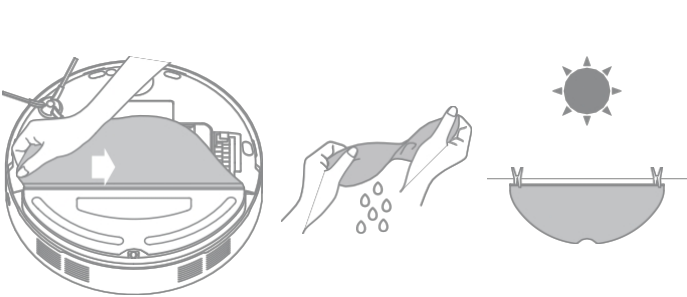


3. Pokud se objeví slabý průtok vody nebo není správně rozložen objem, vyčistěte vzduchový otvor v nádržce na vodu.




Hlavní kartáč

1. Zatlačte západky krytu kartáče dovnitř a sejměte kryt, vyjměte kartáč z robota.

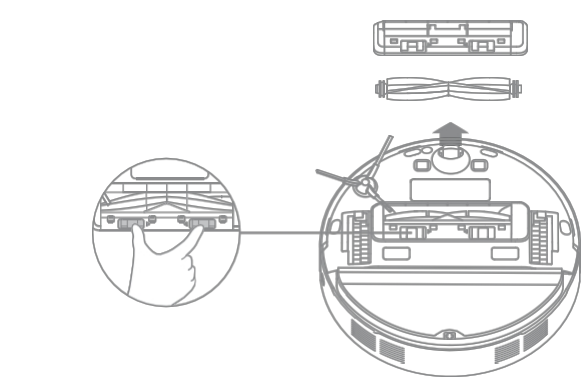


Běžná údržba

2. Vytáhněte kryty kartáčů na obou koncích kartáče, jak je znázorněno na obrázku. Pomocí správného čistícího nástroje odstraňte vlasy zapletené v kartáči. Znovu nasadte kryty kartáčů na obou koncích kartáče a poté samotný kartáč. Zatlačte na ochranný kryt kartáče, aby byl kartáč zajištěn na svém místě.

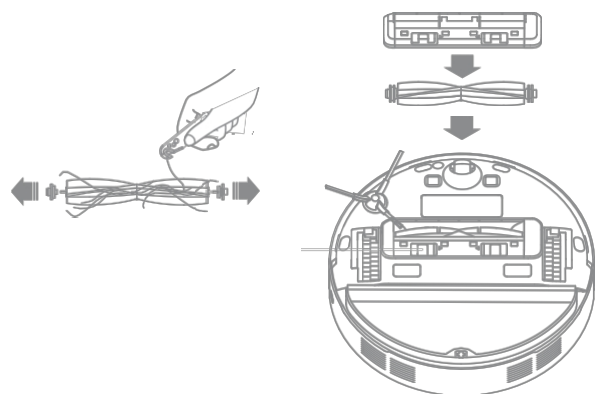


Boční kartáč

Vyjměte a vyčistěte boční kartáček.

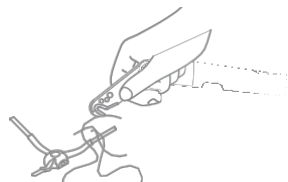

Vícesměrné kolo

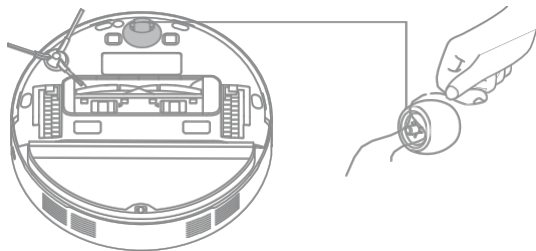


Tip:

- Pomocí malého šroubováku oddělte nápravu od pneumatiky vícekolového kola. Nevyvíjejte nadměrnou sílu.
- Opláchněte vícekolečko pod tekoucí vodou a nasadte jej zpět, až bude zcela suché.


Běžná údržba

Nádoba na prach

1. Otevřete víko robota a stisknutím západky vyjměte nádobu na prach.

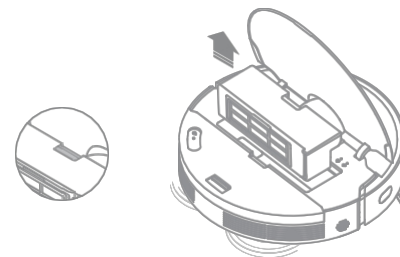

2. Otevřete víko nádoby na prach a vyprázdněte ji podle obrázku.

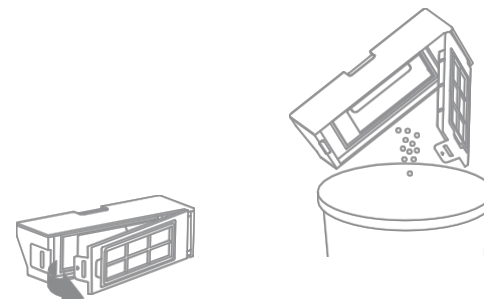


Filtr

1. Vyjměte filtr a jemně vyklepejte jeho koš.



Poznámka: Nepokoušejte se čistit filtr kartáčem, prstem nebo ostrými předměty, aby nedošlo k jeho poškození.

2. Před opětovnou instalací nádobu na prach a filtr vypláchněte vodou a zcela vysušte.

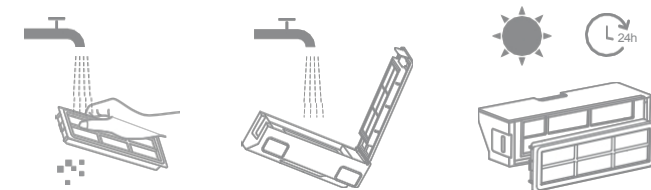


Tip:

- Nádobu na prach a filtr vypláchněte pouze čistou vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Nádobu na prach a filtr nepoužívejte, dokud nejsou zcela suché.

Běžná údržba


Prachový sáček

1. Vyjměte a vyhodte prachový sáček. 3.

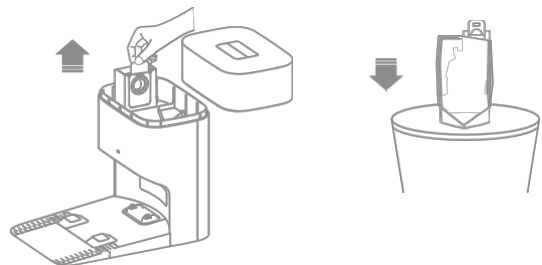


Tip: Zatáhnutím za rukojeť směrem ven se prachový sáček utěsní, aby se zabránilo náhodnému vypadnutí prachu a nečistot.

2. Prach a nečistoty z filtru odstraňte suchým hadříkem.

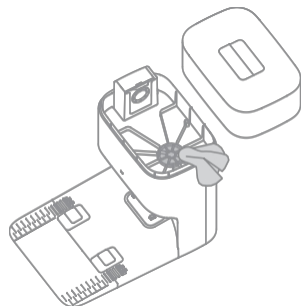

3 Nainstalujte nový prachový sáček.

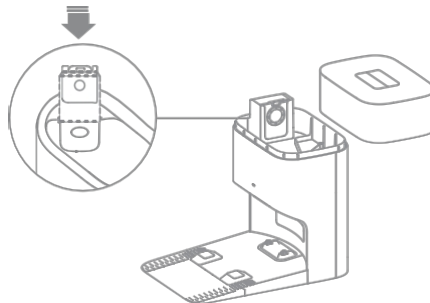



Zavřete víko nádoby na prach.



Běžná údržba

Senzory robotů


Otřete senzory robota měkkým a suchým hadříkem, jak je znázorněno na obrázku níže:

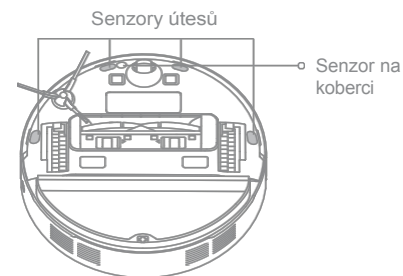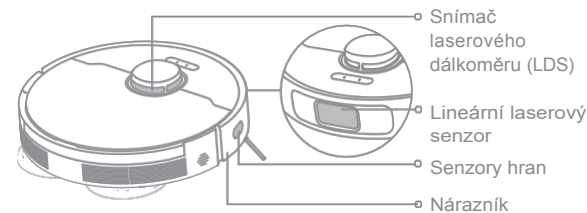

Tip: Mokrý hadřík může poškodit citlivé součásti robota a základní stanice. K čištění používejte suchý hadřík.


Nabíjecí kontakty a signální pole

Očistěte nabíjecí kontakty a signální pole měkkým suchým hadříkem.

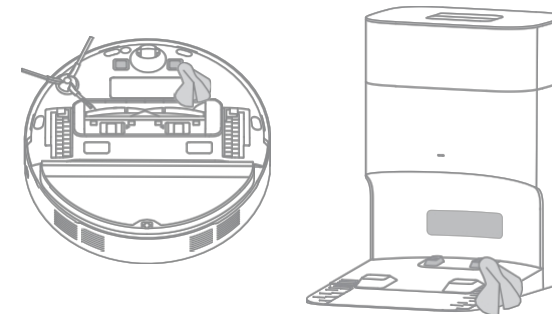

Automatické vyprazdňování zásuvek

Otvory pro automatické vypouštění vyčistěte měkkým suchým hadříkem.

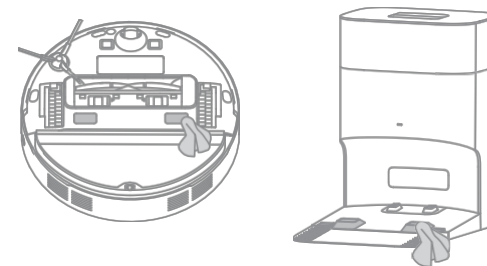


Běžná údržba


Vzduchové potrubí

Pokud je vzduchový kanál ucpaný, vyčistěte jej podle následujících pokynů.


1. Uvolněte montážní šrouby na krytu vzduchového kanálu a kryt sejměte.

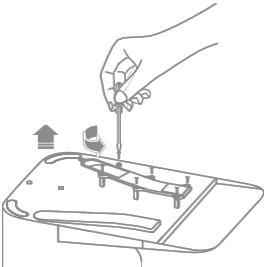

2. Zkontrolujte, zda není vzduchový kanál zablokován cizími tělesy. Pokud ano, odstraňte je.

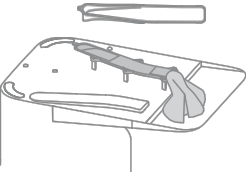

3. Nasadte zpět kryt vzduchového kanálu.

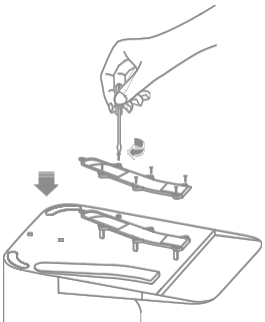

Baterie

Robot obsahuje vysoce výkonnou lithium-iontovou baterii. Při každodenním používání udržujte akumulátor dobře nabitý, abyste udrželi jeho výkon na optimální úrovni.

Diagnostika závad

Problém	Řešení
Robot se nezapne.	Baterie je vybitá. Nabijte robota v základnové stanici a zkuste to znovu. Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká. Doporučuje se provozovat přístroj v teplotním rozmezí od 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F).
Robot se nenabíjí.	Základnová stanice není připojena k napájení, zkontrolujte, zda jsou oba konce napájecího kabelu správně zapojeny. Špatný kontakt mezi nabíjecími kontakty na základní stanici a robotem, očistěte nabíjecí kontakty.
Robot se nepřipojí k síti Wi-Fi.	Nesprávné heslo sítě Wi-Fi. Zkontrolujte, zda je heslo použité pro připojení k síti Wi-Fi správné. Robot nepodporuje připojení Wi-Fi 5 GHz. Zkontrolujte, zda je robot připojen k síti Wi-Fi 2,4 GHz. Špatný signál Wi-Fi. Ujistěte se, že se robot nachází v oblasti s dobrým pokrytím Wi-Fi. Robot nemusí být připraven ke konfiguraci. Ukončete aplikaci a znovu do ní vstupte, pak to zkuste znovu podle pokynů.
Robot nemůže najít základní stanici a vrátit se k ní.	Základnová stanice byla odpojena od napájení nebo byla přemístěna, když v ní robot nebyl. Připojte základní stanici ke zdroji napájení nebo umístěte robota na stanici pro nabíjení. V okolí základnové stanice je příliš mnoho překážek. Umístěte základnovou stanici na volnější místo. Pohyb robota může způsobit změnu jeho polohy, a pokud se změna polohy nezdaří, mapa se vytvoří znovu. Pokud je robot příliš daleko od základní stanice, nemusí být schopen se sám vrátit a v takovém případě bude nutné jej ručně umístit na základní stanici. Očistěte signální pole v základnové stanici, abyste odstranili prach a nečistoty.
Robot kulhá před základnovou stanicí a nemůže se k ní vrátit.	Odstraňte všechny překážky ve vzdálenosti 0,5 m zleva nebo zprava nebo 1,5 m před základní stanicí, abyste zabránili zablokování robota. Cesta zpět k nabíjení je zablokována, např. zavřené dveře. Doporučujeme přemístit základnovou stanici na jiné místo a zkusit to znovu.

Diagnostika poruch

Problém	Řešení
Robot se nevypíná.	Robotu nelze během nabíjení vypnout.  Doporučujeme robota od základnové stanice oddálit a poté jej vypnout stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund.  Pokud se robot nedá vypnout podle kroku 1, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 10 sekund, abyste robota násilně vypnuli. Pokud problém přetrvává, kontaktujte poprodejní servis.
Nízká rychlost nabíjení.	Plné nabití robota trvá 6 hodin, pokud je baterie vybitá. Pokud provozujete robota při teplotách mimo rozsah uvedený v technických specifikacích, rychlost nabíjení se automaticky sníží, aby se prodloužila životnost baterie. Nabíjecí kontakty robota a základní stanice mohou být znečištěné, otřete je suchým hadříkem.
Při práci robota se hluk zvyšuje.	Zkontrolujte, zda není filtr prachové nádoby ucpaný. Pokud ano, vyčistěte jej nebo vyměňte. Do hlavního kartáče nebo prachové nádoby se mohl zachytit tvrdý předmět. Zkontrolujte a odstraňte všechny tvrdé předměty. Hlavní nebo boční kartáč může být zamotaný. Zkontrolujte a odstraňte všechny cizí předměty. Přepněte režim sání na Standardní nebo Klidný.
Robot se pohybuje, aniž by se držel pevné trasy.	Před použitím robota je třeba uspořádat předměty, jako jsou napájecí kabely a přezůvky. Práce na mokřem a kluzkém povrchu může způsobit prokluzování hlavního kola. Před použitím robota doporučujeme mokré plochy vysušit. Otřete čárový laserový senzor robota čistým, měkkým a suchým hadříkem, aby byl čistý a bez překážek.
Robot vynechává místnosti, které je třeba uklidit.	Ujistěte se, že jsou dveře uklízených místností otevřené. Zkontrolujte, zda na podlaze místnosti není práh vyšší než 2 cm. Robot nemůže překonat vyšší prahy nebo schody. Plocha před úklidovou místností může být mokrá nebo kluzká, což může způsobit, že robot uklouzne a pracuje nestandardně. Před použitím robota podlahu vysušte.

Diagnostika závad

Problém	Řešení
Robot po nabití nepokračuje v úklidu.	Ujistěte se, že robot není nastaven do režimu "Nerušit" (DND), který mu brání pokračovat v úklidu. Robot nebude pokračovat v  úklidu poté, co byl ručně umístěn do základní stanice nebo odeslán do základní stanice prostřednictvím aplikace nebo tlačítka .
Základnová stanice nemůže automaticky vyprázdnit zásobník na prach.	Zkontrolujte, zda není prachový sáček v koši plný. Pokud není sáček na prach plný, zkontrolujte, zda nejsou na automatických ventilačních otvorech robota, základní stanice nebo nádoby na prach nějaké překážky. V takovém případě včas vyčistěte zablokovanou část.
Rukojeť mopu je abnormálně zvednutá.	Zkontrolujte, zda na držáku mopu neuvízly cizí předměty, a zkuste robota znovu spustit. Pokud problém přetrvává, kontaktujte poprodejní servis.
Z nádrže neodtéká žádná voda nebo odtéká jen malé množství vody.	Zkontrolujte, zda je v nádrži voda. Zkontrolujte otvor v horní části nádrže na vodu. Když se mopové polštářky znečistí, vyčistěte je. Ujistěte se, že je podložka mopu správně nasazena v souladu s návodem k použití.
Robot se vrací do základní stanice, aniž by prováděl úkoly automatického vyprazdňování.	Režim DND brání robotu v provádění úkolů automatického vyprazdňování.

Pro další pomoc nás kontaktujte na adrese <https://global.dreametech.com>.

Specifikace

Robot vyprazdňováním

Model	RLS42SD
Doba nabíjení	Přibližně 6 hodin
Jmenovité napětí	14,4 V
Jmenovitý výkon	75 W
Provozní frekvence	2400-2483,5 MHz
Maximální výstupní výkon	< 20 dBm

Za normálních provozních podmínek by mělo být toto zařízení umístěno ve vzdálenosti nejméně 20 cm od těla uživatele.

Základní stanice s automatickým

Model	RCLD1
Jmenovitý příkon	220-240 V~50-60 Hz
Jmenovitý výkon	20 V1 A
Jmenovitý výkon (při odsávání prachu)	1000 W

Vyřazení z provozu a odstranění baterie

Vestavěná lithium-iontová baterie obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí. Před likvidací zajistěte, aby byl akumulátor vyjmut odborným personálem a sešrotován ve vhodném recyklačním zařízení.

- před vyřazením je nutné baterii ze spotřebiče vyjmout;
- při vyjmutí baterie musí být přístroj odpojen od elektrické sítě;
- bezpečně zlikvidujte baterii.

POZOR:

Před vyjmutím baterie odpojte napájení a baterii co nejvíce vybijte. Nepotřebné baterie zlikvidujte ve vhodném recyklačním zařízení. Nevystavujte je prostředí s vysokou teplotou, abyste předešli riziku výbuchu.

Za podmínek zneužití může z baterie vytékat kapalina. V případě kontaktu s baterií ji vydatně opláchněte vodou a zavolejte lékařskou pomoc.

Pokyny k odstranění:

1. Otočte robota, vhodným nástrojem odstraňte šrouby na zadní straně robota a sejměte kryt.
2. Odpojte svorky mezi baterií a deskou plošných spojů a vyjměte ji .

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Tím, že zajistíte jeho správnou likvidaci, předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro likvidaci odpadu. Podrobné informace na toto téma získáte na obecním úřadě, v čistírně nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

CE Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU), které se zabývají otázkami bezpečnosti používání, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí a které specifikují nebezpečí, jež by měla být zjištěna a odstraněna.

Tento dokument je překladem původní uživatelské příručky vytvořené výrobcem.

Výrobek musí pravidelně udržovat (čistit) sám uživatel nebo specializované servisní středisko na náklady uživatele. Pokud v návodu k obsluze nejsou uvedeny informace o nutné cyklické údržbě nebo servisních úkonech, je třeba pravidelně, nejméně jednou týdně, vyhodnocovat odchylku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Pokud je zjištěna nebo nalezena jakákoli odchylka, musí být neprodleně provedena údržba (čištění) nebo servisní opatření. Nebude-li provedena řádná údržba (čištění) a nebude-li reagováno na zjištěný odlišný stav, může dojít k trvalému poškození výrobku. Garant neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedbalosti.

Dobíjecí baterie LI-ION

Zařízení je vybaveno lithium-iontovou baterií LI ION, která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii na méně než 3,18 V nebo 15 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, jako např. 2,5 V pro článek jej trvale poškozuje a nevztahuje se na něj záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Baterie LIPO

Zařízení je vybaveno baterií LI PO (lithium-polymer), která díky své fyzikální a chemické struktuře časem a používáním stárne. Výrobce udává maximální dobu provozu zařízení v laboratorních podmínkách, kdy jsou pro zařízení optimální provozní podmínky a samotná baterie je nová a plně nabitá. Provozní doba ve skutečnosti se může lišit od doby deklarované v nabídce a nejedná se o vadu zařízení, ale o vlastnost výrobku. Pro zachování maximální životnosti baterie se nedoporučuje vybíjet baterii na méně než 3,5 V nebo 5 % celkové kapacity. Nižší hodnoty, například 3,2 V pro článek, jej trvale poškodí a na to se nevztahuje záruka. Pokud baterii nebo celé zařízení nepoužíváte déle než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a každé dva měsíce pravidelně kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

baterie nebo celého zařízení po dobu delší než jeden měsíc, nabijte baterii na 50 % a pravidelně každé dva měsíce kontrolujte úroveň jejího nabití. Akumulátor a zařízení skladujte na suchém místě, mimo dosah slunce a negativních teplot.

Společnost Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RLS42SD je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://files.innpro.pl/Dreame>

Adresa výrobce: Místnost 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, Čína.

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.