
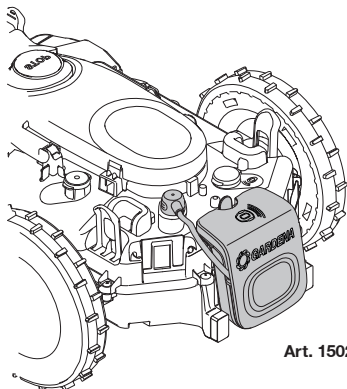
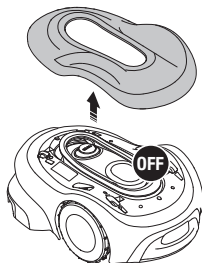
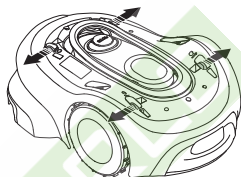
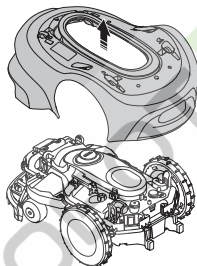
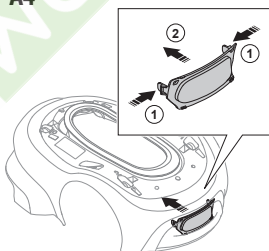
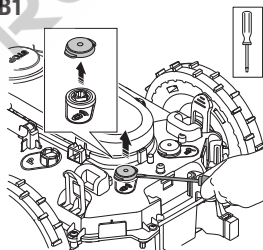
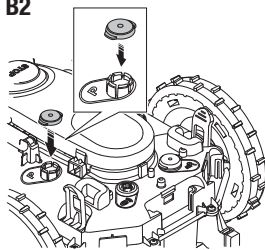



Art. 15022

de	Montageanleitung	4	lv	Montāžas instrukcija	19
en	Assembly Instructions	6	nl	Montage-instructie	20
fr	Instructions de montage	7	no	Monteringsanvisning	21
bg	Инструкция за монтаж	8	pl	Instrukcja montażu	22
cs	Návod k montáži	9	pt	Instruções de montagem	23
da	Monteringsvejledning	10	ro	Instrucţiuni de utilizare	24
el	Οδηγίες συναρµολόγησης	11	ru	Инструкция по монтажу	25
es	Instrucciones para el montaje	12	sk	Návod na montáž	26
et	Paigaldusjuhend	13	sl	Navodilo za montažo	27
fi	Asennusohje	14	sq	Instruktim montimi	28
hr	Uputa za montažu	15	sr	Uputstvo za montažu	29
hu	Szerelési útmutató	16	sv	Monteringsanvisning	30
it	Istruzioni di montaggio	17	tr	Montaj kılavuzu	31
lt	Montavimo instrukcija	18	uk	Інструкції з монтажу	32

A1**A2****A3****A4****B1****B2**

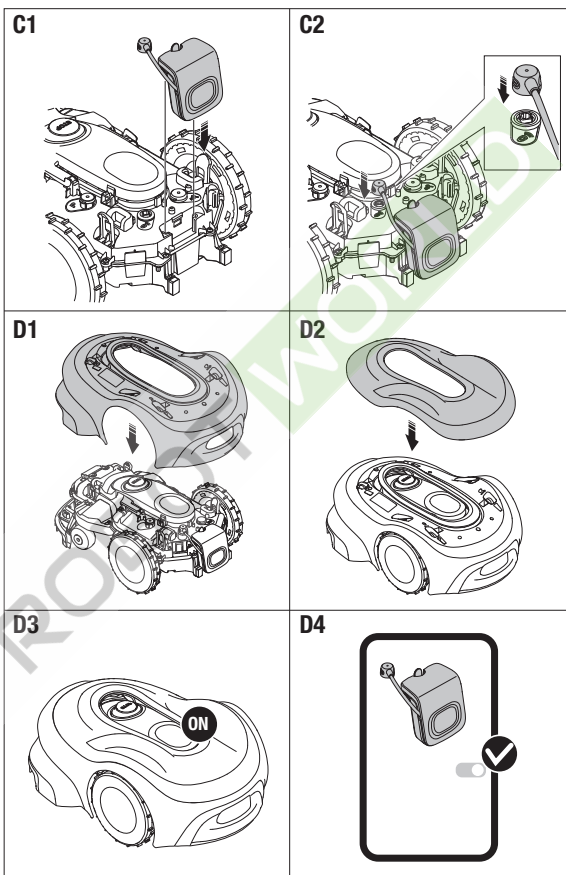

cs Antikolizní radar

1 Bezpečnost

Důležité:

- Pečlivě si přečtěte pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
- Dodržujte varování v návodu k používání robotické sekačky.

Zamýšlené použití:

Antikolizní radar GARDENA je určen k instalaci do robotických sekaček SILENO PRO, SILENO max a smart SILENO free. Detekuje překážky, aby zabránil kolizím a poškození robotické sekačky a jejího okolí.

Omezení výrobku:

Detekce překážek může být omezena v následujících případech:

- Překážka je v mrtvém úhlu.
 - Překážka je příliš malá na to, aby ji senzor detekoval.
 - Senzor nedokáže detekovat materiál překážky.
 - Funkce radaru je dočasně vypnuta pro dosažení nejlepších výsledků sečení při použití funkce Trim-to-Edge.
- V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na servis GARDENA.

2 Montáž



NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí udušení.

Dětem hrozí nebezpečí udušení plastovým sáčkem.

- Během montáže výrobku zamezte přístup dětem.

2.1 Vypnutí robotické sekačky

1. Vypněte robotickou sekačku.
2. Před instalací výrobku počkejte, až se břit zcela zastaví.

2.2 Instalace výrobku

1. Sejměte kryt a tělo robotické sekačky [obr. A1–A3].
2. Vytlačte ochranný kryt z těla [obr. A4].
3. Sejměte kryt konektoru a uložte jej na jedno z míst s označením P [obr. B1–B2].
4. Připojte antikolizní systém k robotické sekačce [obr. C1–C2].
5. Namontujte kryt a tělo robotické sekačky [obr. D1–D3].

2.3 Zapnutí robotické sekačky

- Zapněte robotickou sekačku.

2.4 Aktivace výrobku

1. Otevřete aplikaci GARDENA smart App nebo aplikaci Bluetooth®.
 2. Přejděte na příslušenství robotické sekačky a povolte antikolizní systém.
- V případě zobrazení výzvy spusťte aktualizaci.
- ✓ Antikolizní systém je aktivován.

3 likvidace

Likvidace výrobku

(V souladu se směrnicí 2012/19/EU | S.I. 2013 č. 3113)



Produkt nesmí být likvidován spolu s běžným domácím odpadem. Musí být likvidován podle platných místních ekologických předpisů.