

Apitor

SuperBot

Návod k použití

VĚK 8+
400+ ks

Distribuce:



ROBOT WORLD s.r.o.
Běloveská 944
547 01 Náchod
tel.: +420 220 770 770
CZECH REPUBLIC



O Apitor SuperBot

Apitor je produkt vytvořený na hraní a učení se v proudě STEAM. Sada se skládá z mnoha bloků, dvou senzorů IR a hlavní řídicí jednotky. Apitor je kompatibilní s ostatními populárními značkami hraček, což umožňuje spojování sad a „oživování“ již existujících bloků. K sadě Apitor SuperBot můžete také zakoupit kameru.



Vzdělání




Technologie



Inženýrství



Matematika

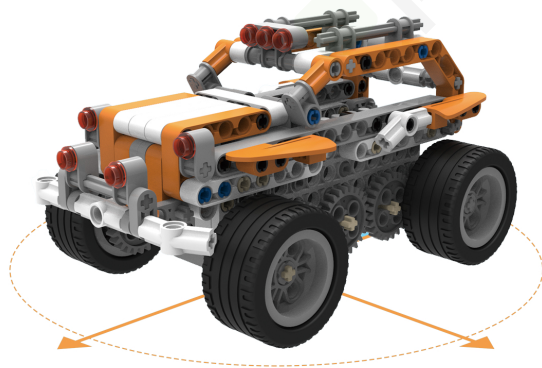

OPATŘENÍ

Varování! Nemiřte bloky na oči nebo obličej. Výrobek obsahuje malé části a není určen pro děti do 3 let. Návod k obsluze obsahuje důležité informace, proto jej uschovejte pro budoucí potřebu.

Údržba:

Produkt nesmí být používán ve vodě nebo ve vlhkém prostředí. Povrchové nečistoty je třeba odstranit suchým hadříkem.

Podrobnosti o produktu:

2402MHz-2480MHz@3.15dBm


Název produktu: Apitor Super Bot

Model: TD-ROBOT_008

Vhodné pro děti 8+


Způsob připojení: Bluetooth/2,4GHZ Napájení: 3x baterie AA (není součástí balení)

Hlavní řídicí jednotka

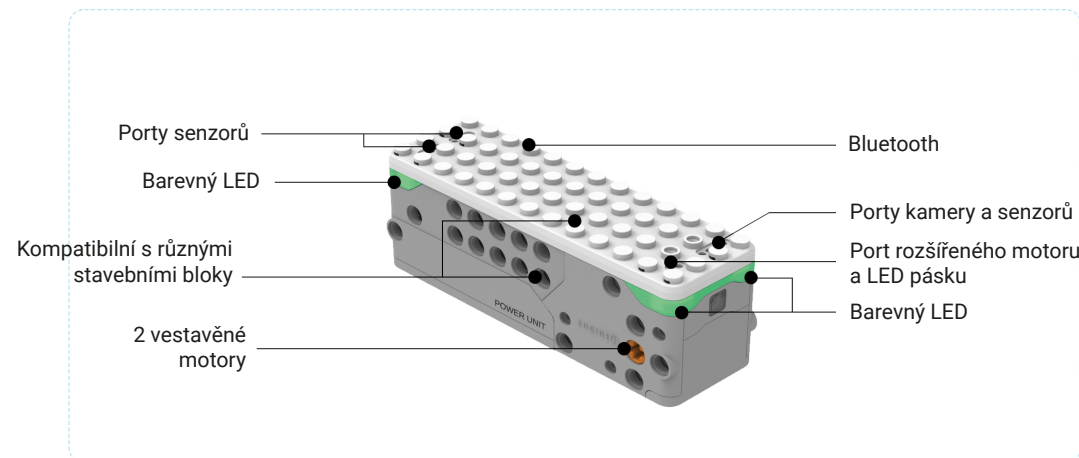


Instalace baterie


Otevřete kryt baterie

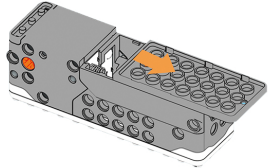

Vložte 3 baterie typu AA

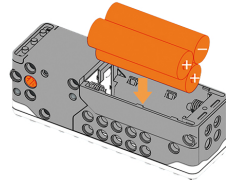

Zavřete kryt baterie

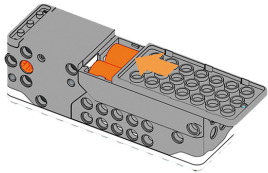

Poznámky k použití baterie

Nenabíjejte baterie, které nejsou pro tento účel určeny. Baterie by měly být nabíjeny pod dohledem dospělých. Vyměňte použité baterie z robota. Před nabíjením vyjměte baterii z hračky. Nemíchejte různé typy baterií. Při instalaci dbejte na správnou polaritu baterie. Souprava neobsahuje baterie.


Stažení aplikace



Vyhledejte a stáhněte aplikaci **Apitor SuperBot** na AppStore nebo Google Play.

Připojení řídicí jednotky

Zapněte napájení hlavní řídicí jednotky.

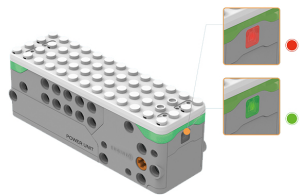

Párování v aplikaci: Podržte tlačítko POWER na řídicí jednotce, kontrolka začne blikat zeleně po dobu 10 sekund. Přejděte do nastavení ve vašem mobilním zařízení a zapněte Bluetooth. V aplikaci klikněte vpravo nahoře na ikonu Bluetooth, mobilní zařízení podržte co neblíže u řídicí jednotky, párování proběhne automaticky.


Co dělat, když se řídicí jednotka nechce připojit k aplikaci?

Zkontrolujte, zda je na mobilním zařízení povoleno rozhraní Bluetooth. Pokud ne, zapněte ho. Když je Bluetooth zapnutý, vypněte hlavní ovládací jednotku a poté ji zapněte. Kromě toho zapněte a vypněte aplikaci. Potom zkuste zařízení znovu spárovat. Zkontrolujte, zda jsou baterie v řídicí jednotce dostatečně nabitě. V případě pochybností vyměňte baterie nebo je znovu nabijte.

Aplikace Apitor SuperBot



Zvolte jeden z 18 modelů robota dostupných v aplikaci. Sestavte je podle manuálu. Ovládejte robota pomocí dálkového ovládaní, tak aby se pohyboval dopředu/dožadu, zatáčel doleva/doprava a otáčel se.

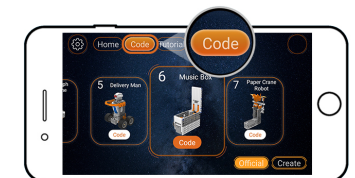

Použijte hotový program v aplikaci nebo napište svůj vlastní program řízení robota.



Proveďte praktická cvičení, která vás krok za krokem provede grafickým programovacím jazykem robotů Apitor.



Jakmile je program připraven, stiskněte tlačítko „Upload“. Vypněte ovládací jednotku, poté stiskněte na 5 sekund tlačítko POWER a znovu jej zapněte. Robot přejde do offline režimu a automaticky provede příkazy naprogramované v nahraném programu.