
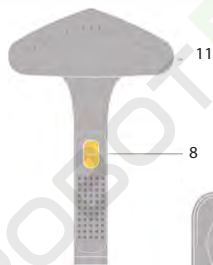


SteamOne

SteamCube

Quick start CZ/SK

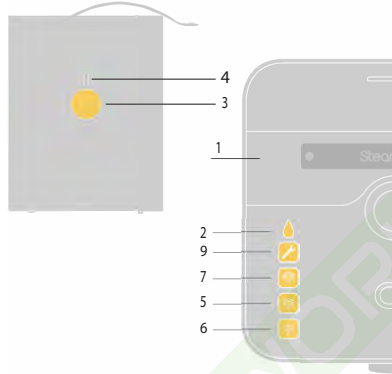

1 Zásobník na vodu
Do zásobníku doplňte pouze čistou vodu z kohoutku namíchanou s destilovanou vodou (50/50).

2 Ukazatel hladiny vody
Rozsviťte se, pokud je zásobník na vodu prázdný. Naplňte zásobník až po okraj.

3 ON/OFF (zapnout/vypnout)
Otočte kolečkem doprava pro zapnutí, doleva pro vypnutí.

4 LED kontrolka
Rozsviťte se, když je napařovač zapnutý.

5 Střední mód - výchozí mód (bavlna, vlna)
Při zapnutí bude kontrolka blikat 2 minuty. Když LED kontrolka konstantně svítí, napařovač je připraven k použití.
Přepnutí do jiného módu trvá několik sekund. Vždy počkejte, až LED kontrolka přestane blikat.

6 Eco mód (hedvábí, tenké tkaniny)
Jedním stisknutím aktivujete Eco mód. Počkejte, až LED konstantně svítí.

7 A/ Max mód (len, pevné tkaniny)
Jedním stisknutím aktivujete Max mód. Počkejte, až LED konstantně svítí.

B/ Boost mód (velmi silné a pevné tkaniny)
Použít pouze jako hřizntální žehlení. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund. LED kontrolka rychle bliká, mód je připraven.

VAROVÁNÍ: Boost mód má velmi silný proud páry. Používejte jej velmi opatrně, abyste se nepopálili.

Pod napařovačem se může objevit malé množství vody, což je normální. Je to způsobeno procesem dekomprese zásobníku a uvolněním tlaku ze spodní části jednotky. Všechna vysokotlaká zařízení obsahují bezpečnostní zařízení, které se spustí při překročení určitého akumulovaného tlaku.

8 Spuštění páry
Tlačítko pro spuštění páry: stiskněte tlačítko pro spuštění páry z napařovací hlavy

UPOZORNĚNÍ: Po každých 15 s nepřetržitého provozu páry se za účelem chlazení pára přeruší na 5s, a poté se opět spustí.

9 Kontrolka/tlačítko odvápňení
Pro zachování záruky je třeba napařovač odvápňit ihned, když se rozsvítí kontrolka odvápňení.

Pokud napařovač nebude odvápňen, napařovač přestane generovat páru.

10 Postup odvápňení
Jak postupovat:

- Počkejte až napařovač vychladne (minimálně 2 hodiny po použití) a odpojte jej od el. sítě;
- Postavte napařovač do vany/sprchy a odšroubujte a vyjměte žlutou zátku umístěnou ze spodní strany napařovače, naplňte celý zásobník čistou vodou a nechte jej celý vyprázdnit, aby došlo k řádnému odvápňení uvnitř napařovače;
- Po vyprázdnění zásobníku znovu pevně zašroubujte žlutou zátku, aby nedošlo k úniku vody. Doplněte opět zásobník. Napařovač zapněte a stisknutím tlačítka odvápňení (9) na 2 sekundy jej resetujte.

Postup resetování tlačítka odvápňení (9), pokud bliká: Po odvápňení napařovače zapněte napařovač a OKAMŽITĚ stiskněte tlačítko odvápňení (9) a podržte jej po dobu 5 sekund (dokud LED nezhasne)

⚠ *Buďte opatrní, pokud je v boileru voda, znovu napařovač vypusťte vsřoubováním žluté zátky a resetujte tlačítko odvápňení ihned po zapnutí napařovače.*

11 Údržba napařovací hlavy
Počkejte, až napařovač vychladne a odpojte jej od zásuvky. Do nízké nádoby nalijte malé množství bílého octa tak, abyste ponořili do octa pouzdro keramickou napařovací plochu a očet se nedotýkal žádné plastové části napařovací hlavy. Nechte hlavu namočenou 1 hodinu. Poté napařovací plochu hlavy oťete jemným hadříkem namočeným v čisté vodě a osušte ji.

⚠ Pomocí úzkého čistícího kartáčku odstraňte usazeniny vodního kamene z otvorů pro páru v parní hlavě. Čištění provádějte, když je hlava studená.

VAROVÁNÍ: Pokud na parní hlavě kondenzuje voda, proveďte odvápňení.

Pokud máte dotazy k používání produktu, navštivte prosím www.steamone.cz nebo kontaktujte autorizovaný servis.

- 1 Zásobník na vodu**
Do zásobníka doplňajte iba čistú vodu z kohútika nainštalovanú s destilovanou vodou (50/50).
- 2 Ukazovateľ hladiny vody**
Rozsvietí sa, ak je zásobník na vodu prázdny. Naplňte zásobník až po okraj.
- 3 ON/OFF (zapnúť/vypnúť)**
Otočte kolieskom doprava na zapnutie, doľava na vypnutie.
- 4 LED kontrolka**
Rozsvietí sa, keď je naparovač zapnutý.
- 5 Stredný mód - predvolený mód (bavlna, vlna)**
Pri zapnutí bude kontrolka blikať 2 minúty. Keď LED kontrolka konštantne svieti, naparovač je pripravený na použitie.
Prepnutie do iného módu trvá niekoľko sekúnd. Vždy počkajte, až LED kontrolka prestane blikať.
- 6 Eco mód (hodváb, tenké tkaniny)**
Jedným stlačením aktivujete Max mód. Počkajte, kým LED konštantne svieti.
- 7 A/ Max mód (ľan, pevné tkaniny)**
Jedným stlačením aktivujete Max mód. Počkajte, kým LED konštantne svieti.
B/ Boost mód (veľmi silné a pevné tkaniny)
Použitie iba ako horizontálne žehlenie. Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd. LED kontrolka rýchlo blikať, mód je pripravený.
- VAROVANIE: Boost mód má veľmi silný prúd pary. Používajte ho veľmi opatrne, aby ste sa nepopáliili.**
- Pod naparovačom sa môže objaviť malé množstvo vody, čo je normálne. Je to spôsobené procesom dekompresie zásobníka a uvoľnením tlaku zo spodnej časti jednotky. Všetky vysokotlakové zariadenia obsahujú bezpečnostné zariadenie, ktoré sa spustí pri prekročení určitého akumulovaného tlaku.*
- 8 Spustenie pary**
Tlačidlo pre spustenie pary:
stlačte tlačidlo pre spúšťanie pary z naparovacej hlavy
- UPOZORNENIE: Po každých 15 s nepretržitej prevádzky pary sa za účelom chladenia para preruší na 5s, a potom sa opäť spustí.**
- 9 Kontrolka/tlačidlo odvápnenia**
Na zachovanie záruky je potrebné naparovač odvápnit ihneď, keď sa rozsvieti kontrolka odvápnenia.
- Pokiaľ naparovač nebude odvápněný, naparovač prestane generovať paru.
- 10 Postup odvápnenia**
Ako postupovať:
- Počkajte až naparovač vychladne (minimálne 2 hodiny po použití) a odpojte ho od el. siete;
- Postavte naparovač do vane/sprchy a odskrutkujte a vyberte žltú zátku umiestnenú zo spodnej strany naparovača, naplňte celý zásobník čistou vodou a nechajte ho celý vyprázdniť, aby došlo k riadnemu odvápněniu vo vnútri naparovača;
- Po vyprázdnení zásobníka znovu pevne zaskrutkujte žltú zátku, aby nedošlo k úniku vody. Doplňte opäť zásobník. Naparovač zapnite a stlačením tlačidla odvápnenia (9) na 2 sekundy ho resetujte.
Postup resetovania tlačidla odvápnenia (9), ak blikať: Po odvápněni naparovača zapnite naparovač a OKAMŽITE stlačte tlačidlo odvápnenia (9) a podržte ho po dobu 5 sekúnd (kým LED nezhasne)
- VAROVANIE: Budte opatrní, pokiaľ je v bojleri voda, znovu naparovač vypustíte vyskrutkovaním žltej zátky a resetujte tlačidlo odvápnenia ihneď po zapnutí naparovača.**
- 11 Údržba naparovacej hlavy**
Počkajte, kým naparovač vychladne a odpojte ho od zásuvky. Do nízkej nádoby nalejte malé množstvo bieleho octu tak, aby ste ponorili do octu iba keramickú naparovaciu plochu a ocot sa nedotýkal žiadnej plastovej časti naparovacej hlavy. Nechajte hlavu namočenú 1 hodinu. Potom naparovaciu plochu hlavy utrite jemnou handričkou namočenou v čistej vode a osušte ju.
- VAROVANIE: Pomocou úzkej čistiacej kefy odstráňte usadeniny vodného kameňa z otvorov pre paru v parnej hlavici. Čistenie vykonávajte, keď je hlava studená.**
- VAROVANIE: Pokiaľ na parnej hlavici kondenzuje voda, vykonajte odvápnenie.**

Pokiaľ máte otázky k používaniu produktu, navštívte prosím www.steamone.cz alebo kontaktujte autorizovaný servis.