ECOVACS

DEEBOT X2 COMBO

Návod k použití

www.robotworld.cz

Návody k použití v dalších jazycích naleznete na: https://www.ecovacs.com.

ROBOT WORLD

DŮLEŽITÉ POUČENÍ O BEZPEČNOSTI

Při používání elektrického spotřebiče je vždy třeba řídit se základními bezpečnostními opatřeními včetně těchto:

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD

NÁVOD SI USCHOVEJTE

1. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud obdržely instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a chápou rizika, která jsou s jeho používáním spojená. Děti nesmí spotřebič používat jako hračku. Čištění a údržbu spotřebiče nesmí děti provádět bez dohledu.
2. Ukliďte prostor, který se chystáte vysávat. Odstraňte z podlahy kabely a drobné předměty, které by se mohly do spotřebiče zaplést. Zasuňte třásně běhounů pod běhouny a zvedněte z podlahy věci, jako jsou závěsy nebo ubrusy.
3. Pokud je v luxovaném prostoru nerovnost, například schod nebo schodiště, zajistěte, že spotřebič bude schopen tuto nerovnost zaznamenat a nepřepadne přes ni. V určitých případech může být potřeba umístit k nerovnosti fyzickou překážku, aby spotřebič přes nerovnost nepřepadl. Překážka nesmí představovat riziko zakopnutí.
4. Používejte spotřebič pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu. Používejte pouze doplňky doporučované nebo prodávané výrobcem.
5. Zkontrolujte, že napětí vašeho zdroje odpovídá napětí uvedenému na dobíjecí stanici.
6. Používejte POUZE V INTERIÉRU domácnosti. Spotřebič není určen pro používání venku ani v komerčním nebo průmyslovém prostředí.
7. Používejte pouze s originální dobíjecí baterií a dobíjecí stanicí dodávanou výrobcem společně se spotřebičem. Použití jiných než dobíjecích baterií je zakázáno.
8. Spotřebič používejte, pouze pokud je v něm nasazená nádoba na smetí a/nebo filtry.
9. Nepoužívejte spotřebič v místě, kde jsou zapálené svíčky nebo se v něm nachází křehké předměty.
10. Nepoužívejte spotřebič při příliš vysokých nebo nízkých teplotách (nižších než -5 °C nebo vyšších než +40 °C).

ROBOT WORLD

11. Dejte pozor, aby se vaše vlasy, volné oblečení, prsty nebo jiné části těla nedostaly do blízkosti otvorů nebo pohybujících se součástí spotřebiče.
12. Nepoužívejte spotřebič v místnosti, kde právě spí kojenec nebo dítě.
13. Nepoužívejte spotřebič na mokrém povrchu nebo na povrchu s vrstvou vody.
14. Dejte pozor, aby spotřebič nenasál větší předměty, jako jsou kamínky či velké kousky papíru nebo jiné předměty, které by mohly spotřebič ucpat.
15. Nepoužívejte spotřebič k vysátí hořlavých nebo výbušných materiálů, jako je například benzín, toner do tiskárny nebo kopírky, ani spotřebič nepoužívejte v místech, kde se tyto materiály mohou vyskytovat.
16. Nepoužívejte spotřebič k vysátí hořícího nebo doutnajícího předmětu, jako jsou například cigarety, zápalky, horké uhlíky nebo cokoli, co by mohlo způsobit požár.
17. Nevkládejte do sacího otvoru žádné předměty. Nepoužívejte spotřebič, pokud je sací otvor ucpaný. Odstraňujte ze sacího otvoru prach, žmolky, vlasy nebo cokoli jiného, co by mohlo snižovat sání.
18. Dejte pozor, abyste nepoškodili napájecí kabel. Netahejte ani nepřenášejte spotřebič nebo dobíjecí stanici za napájecí kabel, nepoužívejte napájecí kabel jako držadlo, dejte pozor, abyste jej neskřípli do dveří a abyste jej netahali přes ostré hrany nebo rohy. Nepřejíždějte spotřebičem přes napájecí kabel. Napájecí kabel nesmí přijít do styku s horkým povrchem.
19. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce nebo autorizovaný servis - vyhnete se tak rizikům.
20. Nepoužívejte dobíjecí stanici, pokud je poškozená. Zdroj napájení se nesmí opravovat a nesmí se používat, pokud je poškozený nebo poruchový.
21. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený napájecí kabel nebo zásuvka. Nepoužívejte spotřebič nebo dobíjecí stanici, pokud nefungují správně, upadly vám na zem, jsou poškozené, nacházely se venku nebo přišly do kontaktu s vodou. V takovém případě je musí opravit výrobce nebo autorizovaný servis - vyhnete se tak rizikům.
22. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče jej vypněte příslušným tlačítkem.
23. Než začnete s čištěním nebo údržbou spotřebiče, odpojte dobíjecí stanici ze zásuvky.

ROBOT WORLD

24. Pokud budete spotřebič likvidovat jako odpad, sundejte jej nejprve z dobíjecí stanice, dejte spínací tlačítko do polohy „Vypnuto“ a poté ze zařízení vyndejte baterii.
25. Před odložením spotřebiče do odpadu z něj nejprve musíte vyndat baterii a naložit s ní v souladu s místními platnými zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
26. S použitými bateriemi nakládejte v souladu s místními zákony a vyhláškami o nakládání s odpady.
27. Zařízení nepalte, ani pokud je značně poškozené. Baterie mohou v ohni vybouchnout.
28. Pokud delší dobu nepoužíváte dobíjecí stanici, odpojte ji ze zásuvky.
29. Spotřebič se musí používat v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Společnost Ecovacs Home Service Robotics nenese zodpovědnost za jakékoli škody nebo zranění zapříčiněné nesprávným použitím.
30. Robot obsahuje baterie, které smí vyměňovat pouze kvalifikovaná osoba. Pokud je třeba vyměnit baterii robota, kontaktujte prosím Zákaznický servis.
31. Pokud nebudete robota po delší dobu používat, vypněte ho a odpojte dobíjecí stanici ze zásuvky.
32. Nenabíjejte ani neskladujte zařízení venku nebo uvnitř automobilu. Baterii nabíjejte, skladujte a používejte pouze v suchém vnitřním prostoru, kde je teplota vyšší než +4 °C, ale nižší než +40 °C.
33. **UPOZORNĚNÍ:** Za účelem dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou dobíjecí jednotku CH2308 dodávanou společně se spotřebičem.

Aby byly splněny expoziční požadavky RF, měla by být během provozu zařízení dodržena mezi zařízením o osobou, která ho provozuje, vzdálenost 20 cm.
Aby bylo zajištěno dodržení předpisů, nedoporučujeme provozovat zařízení z kratší než výše uvedené vzdálenosti. Anténa použitá pro tento vysílač nesmí být umístěna společně s žádnou další anténou nebo vysílačem.

Aktualizace spotřebiče
Některá zařízení se typicky aktualizují jednou za dva měsíce, ale není tomu tak vždy.
Některá zařízení, obvykle ta, která byla uvedena do prodeje před více než třemi roky, se budou aktualizovat pouze v případě zjištění zásadní zranitelnosti, která se tím opraví.

ROBOT WORLD

	Izolační transformátor odolný vůči zkratu
	Spínací zdroj
	Pouze pro použití v interiéru
	Stejnosměrný proud
	Střídavý proud
	Upozornění: horký povrch
	Tento produkt je ve shodě s příslušnými směrnicemi Evropské komise.
	Před nabíjením si přečtěte pokyny.
	Polarita dobíjecího portu
	Miniaturní pojistka s časovou prodlevou

Pro státy EU

Informace o prohlášení o shodě pro státy EU naleznete na adrese https://www.ecovacs.com/global/compliance.

Správná likvidace výrobku

Tyto značky indikují, že v zemích EU nesmí být při likvidaci s produktem nakládáno jako s domácím odpadem. V zájmu ochrany životního prostředí a lidského zdraví před působením nesprávně zlikvidovaného odpadu prosím přistupujte zodpovědně k recyklaci a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálů. Při recyklaci spotřebiče využijte systém vrácení a sběru spotřebičů nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste si výrobek zakoupili. Ti zajistí bezpečnou recyklaci spotřebiče. Vzdálené sledování slouží pro naprosto soukromé použití na neveřejných soukromě vlastněných místech čistě za účelem vlastní ochrany a jednotné kontroly. V případě použití berte v potaz místní zákonné povinnosti ohledně ochrany osobních údajů. Je zakázáno sledování veřejných prostor,

ROBOT WORLD

obzvláště s tajnými úmysly anebo ze strany zaměstnavatele bez ospravedlnitelných důvodů. Takové neospravedlnitelné použití je čistě na riziko a odpovědnost uživatele.

Prohlášení o dodržování pravidel EU

Informace likvidaci pro uživatele odpadních elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktu nebo jeho obalu značí, že použité elektrické a elektronické produkty se nesmí odkládat do netříděného komunálního odpadu. Aby mohlo být s odloženým zařízením správně naloženo, je vaší povinností zařídit jeho odevzdání na určeném sběrném místě.
Pokud tento produkt odložíte na správném místě, pomůžete ušetřit cenné zdroje a zabránit potenciálním negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly nastat, pokud by s odpadem bylo naloženo nesprávným způsobem.
Při vracení použitého zařízení použijte systém vracení a sběru zařízení nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste si produkt zakoupili, což je zdarma.
Kontaktujte místní úřady, které vám sdělí podrobnosti o nejbližším určeném sběrném místě.
Za nesprávné odložení tohoto odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s národní legislativou.

Informace pro uživatele použitých baterií o jejich odložení

Tento symbol znamená, že baterie a akumulátory se na konci své životnosti nesmí odkládat do netříděného komunálního odpadu. Vaše spoluúčast je důležitou součástí snahy o minimalizaci dopadu baterií a akumulátorů na životní prostředí a lidské zdraví. Abyste zajistili řádnou recyklaci, můžete tento produkt nebo baterie či akumulátory, které produkt obsahuje, vrátit svému dodavateli nebo odevzdat na sběrném místo, což je zdarma.
Pokud tento produkt odložíte na správném místě, pomůžete ušetřit cenné zdroje a zabránit potenci-

ROBOTWORLD

álním negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly nastat, pokud by s odpadem bylo naloženo nesprávným způsobem.
Za nesprávné odložení tohoto odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s národní legislativou.
Pro použité baterie a akumulátory existují samostatné sběrné systémy.
Odložte baterie a akumulátory správným způsobem ve svém místním sběrném/recyklačním centru.

Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek (směrnice RoHS)

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. tímto prohlašuje, že celý produkt včetně jeho součástí (kabelů, šňůr atd.) splňuje požadavky směrnice RoHS č. 2011/65/EU a přepracované směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních („přepracovaná RoHS“ nebo „RoHS 2.0“).

Směrnice o rádiových zařízeních

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. tímto prohlašuje, že produkt uvedený v této sekci je v souladu se základními požadavky a dalšími relevantními ustanoveními směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních.

Autorizovaný zástupce pro Evropu:

CE

ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Německo

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd. tímto prohlašuje, že produkt vyhovuje základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice ROHS č. 2011/65/EU a přepracované směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/863, směrnici o rádiových zařízeních 2014/53/EU.
Prohlášení o shodě naleznete na následující adrese:
https://www.ecovacs.com/global/compliance.

ROBOT WORLD

OBSAH BALENÍ

DEEBOT

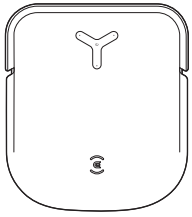

Robot

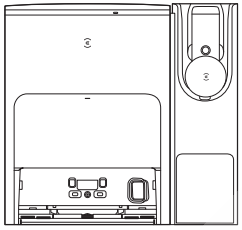

Stanice OMNI



Základna



Napájecí kabel

Postranní kartáč

Sáček na prach

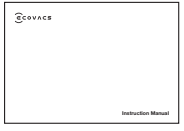

Návod k použití

ROBOT WORLD

Ruční vysavač

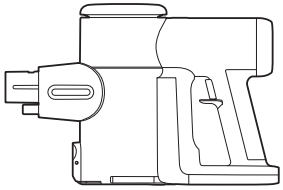

Hlavní jednotka

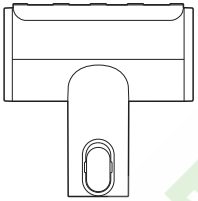

Kartáč Mini Power



Plochý kartáč



Trubka na úzké mezery

ROBOT WORLD

Poznámka: Obrázky a ilustrace slouží pouze jako reference a mohou se od skutečného vzhledu výrobku lišit.
Design a specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

NÁKRES VÝROBKU

1 Robot

Tlačítko na robotu DEEBOT
Krátké stisknutí: Spuštění/Pozastavení
Dlouhé stisknutí 3 sekundy: Návrat do dobíjecí stanice

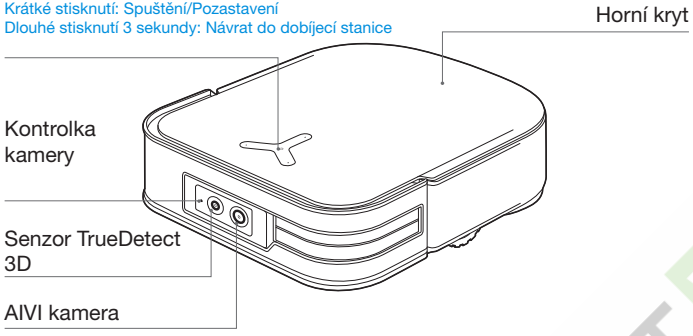

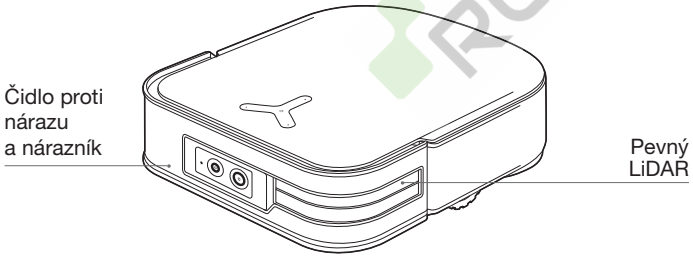

- Po stisknutí resetovacího tlačítka vás asistent YIKO provede připojením robota DEEBOT k vašemu telefonu.
- Obnovení továrního nastavení: Dlouze stiskněte resetovací tlačítko na 5 sekund.

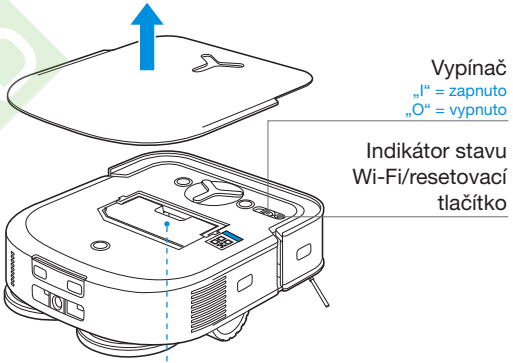

2 Odpadní nádoba

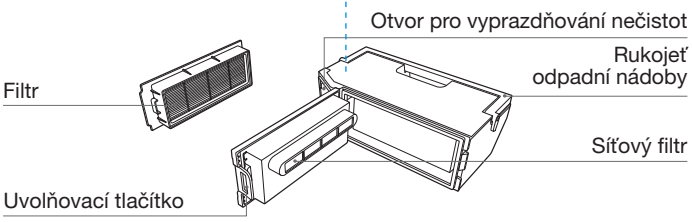

ROBOT WORLD

3 Pohled zdola

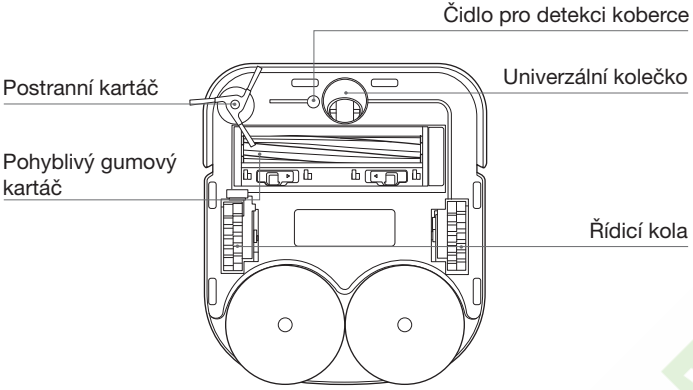

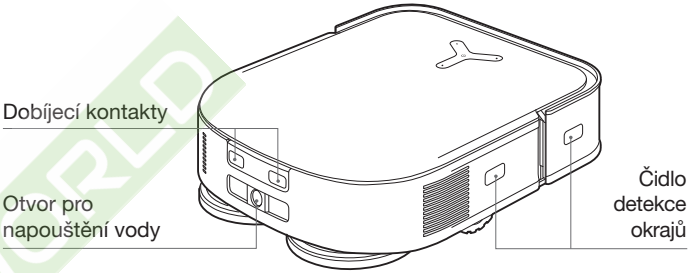

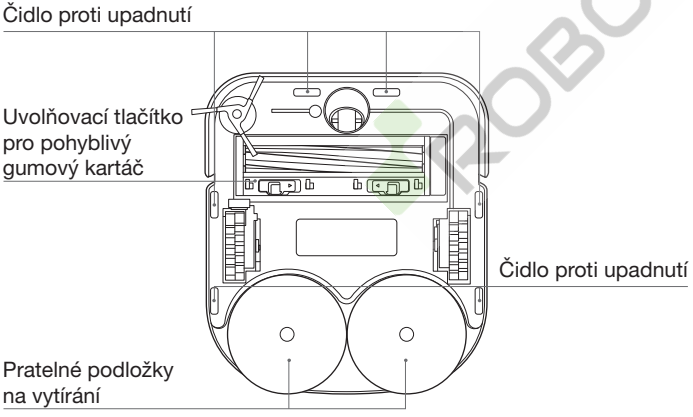

ROBOT WORLD

4 Stanice (přední část)

Poznámka:

- Pokud světelný pásek bliká červeně, zkontrolujte důvod blikání v aplikaci ECOVACS HOME.
- Pokud se robot DEEBOT nenabíjí, otřete dobíjecí kontakty suchým a čistým hadříkem.

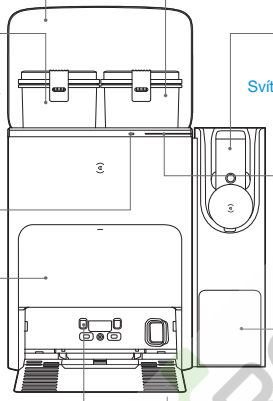

5 Stanice (černá)

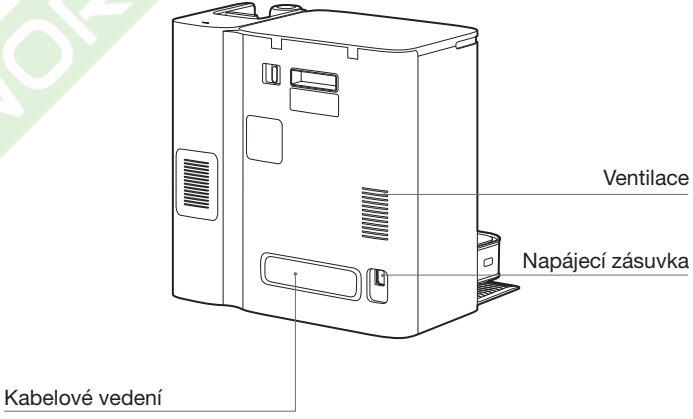

ROBOT WORLD

6 Sáček na prach

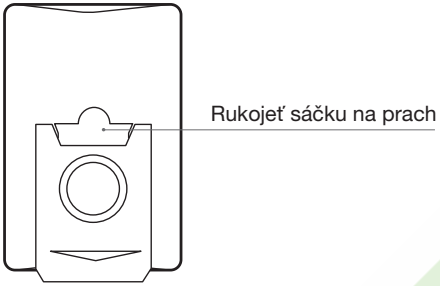

7 Ruční vysavač

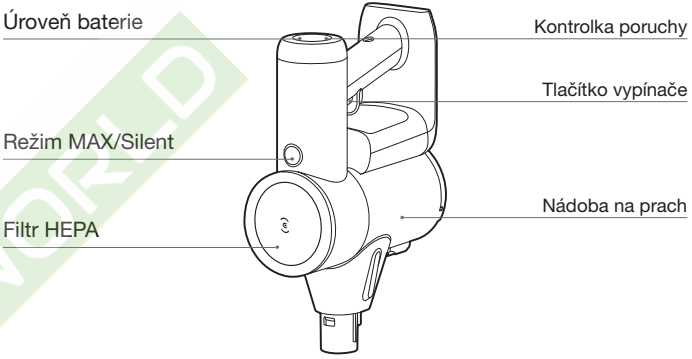

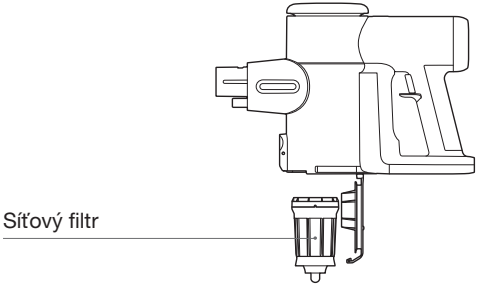

ROBOT WORLD

8 Kartáč Mini Power

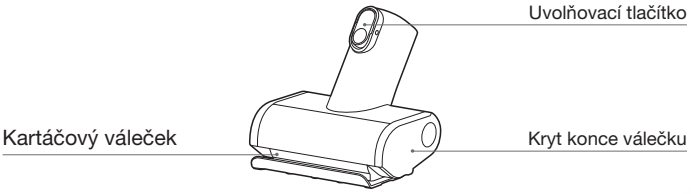

9 Plochý kartáč

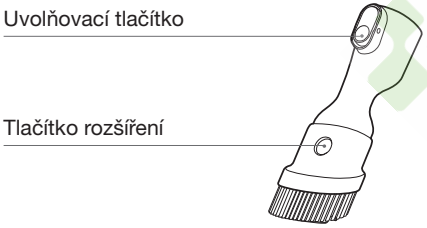

10 Trubka na úzké mezery

ROBOT WORLD

ČIDLA

Název	Popis funkce
Pevný LiDAR	Pomocí laserového zařízení pro měření vzdálenosti mezi robotem DEEBOT a okolím, které funguje na základě časového rozdílu odrazu, dokáže robot mapovat prostředí podle předmětů, které se kolem robota vyskytují, když je v pohybu. Detekce 10 m.
Mikrofon	Rozvibrování membrány lidským hlasem neseným vzduchem umožňuje robotovi DEEBOT zaznamenat hlas a vy ho můžete pomocí hlasového ovládání požádat o vykonání zadané činnosti. Efektivní probuzení 5 m.
Senzor TrueDetect 3D	Senzor vyzařuje infračervené paprsky a přijímá světlo odrážené od překážek, které jsou před ním. Pomocí infračerveného zařízení pro měření vzdálenosti mezi robotem DEEBOT a okolím, které funguje na základě časového rozdílu odrazu, dokáže robot identifikovat překážky ve své blízkosti a vyhnout se jim. Rozsah měření je 0,8 m.
AIVI kamera	Pomocí kamery s umělou inteligencí, která shromažďuje obrázky okolí, může provádět nahrávání a zároveň asistovat s kreslením 3D mapy. Pomocí interakce s mikrofonem může uskutečňovat vzdálený hlasový hovor. Zorné pole: Vertikální 112°, horizontální 138°.
Čidlo proti upadnutí	Díky infračervenému zařízení na stanovení vzdálenosti mezi spodní částí robota DEEBOT a podlahou (robot má na spodní části infračervené čidlo) se robot DEEBOT nepohne směrem vpřed, pokud jsou před ním schody (např.: výška nad úrovní světlé podlahy větší než 55 mm, výška nad úrovní tmavé podlahy vyšší než 30 mm) nebo stanovená vzdálenost překročí tu současnou a spustí systém proti upadnutí.
Čidlo pro detekci koberce	Ultrazvukové čidlo dokáže vydávat ultrazvukové vlny s frekvencí 300 KHZ. Energii ultrazvukových vln absorbuje koberec. Pokud je odrážená energie pod prahovou hodnotou, rozpozná robot DEEBOT přítomnost koberce.
Čidlo proti nárazu	Pokud je přenos signálu zablokován překážkou, přijímač signálu nebude schopen přijímat signál. Pomocí tohoto principu robot DEEBOT předejde kolizi s překážkami.
Čidlo detekce okrajů	Měření vzdálenosti typu ToF umožňuje robotovi DEEBOT stanovit vzdálenost mezi ním a předměty po jeho pravé straně. Pokud je na pravé straně stěna nebo překážka, robot DEEBOT provede úklid okrajů, aby předešel vzniku neuklizených míst nebo kolizi.

ROBOTWORLD

POZNÁMKY PŘED ÚKLIDEM

Uspořádejte prostor určený k úklidu tak, aby byl nábytek, jako například židle, na svém místě.

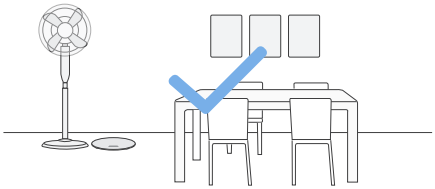

Během prvního použití nechejte otevřené všechny dveře v místnosti, abyste robotovi DEEBOT pomohli dokonale prozkoumat vaši domácnost.

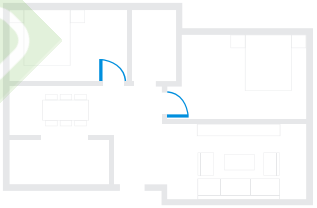

V určitých případech může být potřeba umístit k hraně nerovnosti fyzickou překážku, aby spotřebič nepřepadl přes okraj.

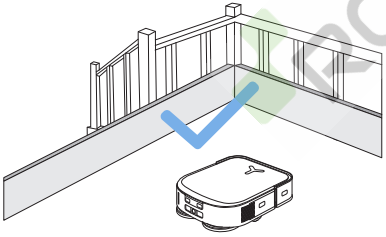

Přesvědčte se, že prostory, které má robot uklidit, jsou dobře osvětlené, aby správně fungovala AIVI kamera. Odstraňte z podlahy kabely a drobné předměty, aby byl úklid efektivní.

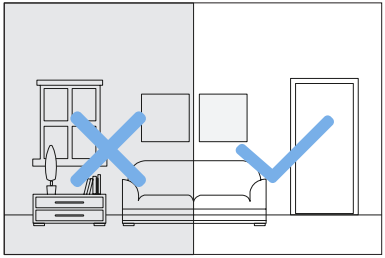

ROBOT WORLD

Odkliďte z podlahy předměty, jako jsou kabely, oblečení nebo přezůvky, abyste zlepšili efektivitu úklidu.

Před použitím výrobku na koberci s třásňovanými okraji, prosím zahrňte okraje koberce dolů.

Nestůjte v úzkých místech, jako jsou například chodby, a dbejte na to, abyste neblokovali AIVI kameru.

Očistěte AIVI kameru a čidlo vzdálenosti TrueMapping čistým hadříkem. Zásadně nepoužívejte čisticí prostředky ani spreje.

RUČNÍ VYSAVAČ

Před prvním použitím nabíjejte spotřebič po dobu 4–5 hodin v oblasti, kde je okolní teplota mezi +4 a +40 °C.

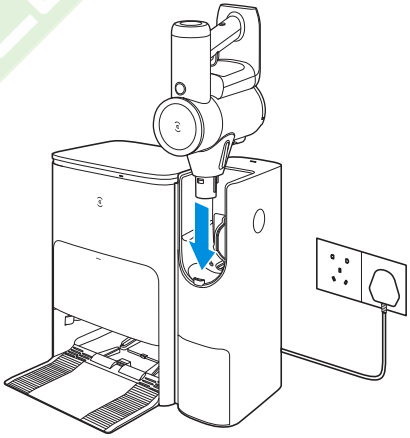

Poznámka:

- Během delšího nepoužívání uložte spotřebič na chladném a suchém místě. Každé 3 měsíce zajistěte plné nabití baterie.
- Nevystavujte spotřebič slunečnímu záření ani mrazu. Doporučený teplotní rozsah: +4 až +40 °C.

ROBOT WORLD

RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ

Před použitím odstraňte všechny ochranné materiály.

Instalace

Cvaknutí značí správnou instalaci.

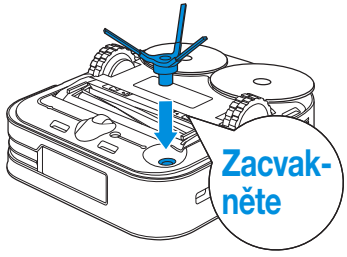

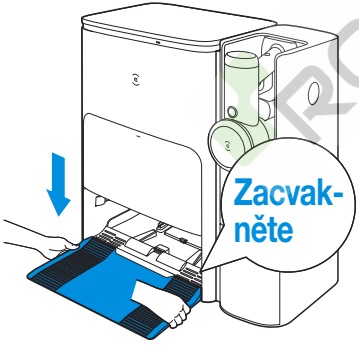

Vyberte příslušenství a před použitím jej připojte ke spotřebiči.

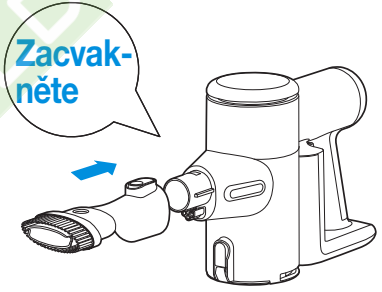

Pro odpojení stiskněte uvolňovací tlačítko.

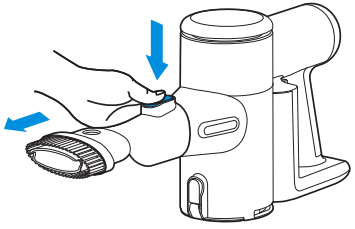

ROBOT WORLD

STÁHNĚTE SI APLIKACI ECOVACS HOME

Abyste mohli plně využívat všechny dostupné funkce, doporučujeme ovládat robota DEEBOT pomocí aplikace ECOVACS HOME.

1. Po naskenování QR kódu pod horním krytem budete přesměrováni ke stažení aplikace.

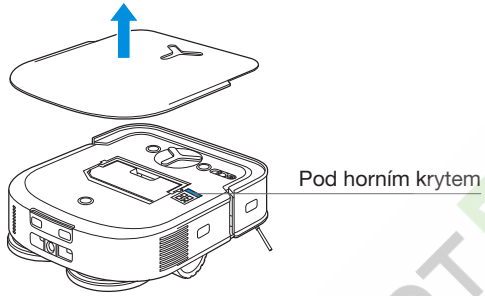

2. Vyhledejte aplikaci ECOVACS HOME a stáhněte si ji.

Download on the App Store

Get it on Google Play

» ECOVACS HOME

PROPOJTE ROBOTA DEEBOT S APLIKACÍ

1. Přes Bluetooth:

Zapněte robota DEEBOT a zapněte Bluetooth na mobilním telefonu. Povolte aplikaci získat povolení Bluetooth mobilního telefonu. Klepnutím na naskenujte QR kód na robotovi DEEBOT nebo klepnutím na Add v aplikaci vyhledejte robota DEEBOT, který je poblíž.

2. Přes Wi-Fi:

Robota DEEBOT můžete propojit s aplikací přes Wi-Fi tak, že budete ignorovat Bluetooth v aplikaci.

Poznámka: Robot DEEBOT nepodporuje síť 5GHz. Propojením přes Bluetooth získáte lepší uživatelskou zkušenost.

Požadavky na síť WiFi:

- Používáte smíšenou síť 2,4 GHz nebo 2,4/5 GHz.
- Váš router podporuje 802.11b/g/n a protokol IPv4.
- Nepoužívejte VPN (Virtual Private Network) nebo Proxy Server.
- Nepoužívejte skrytou síť.
- WPA a WPA2 používající šifrování TKIP, PSK, AES/CCMP.
- WEP EAP (Enterprise Authentication Protocol) není podporován.
- V Severní Americe použijte WiFi kanály 1–11 a mimo Severní Ameriku kanály 1–13 (konzultujte místní regulační úřad).
- Pokud používáte síťový rozšiřovač/opakovač, jsou název sítě (SSID) a heslo stejné jako u vaší primární sítě.
- Povolte na svém routeru WPA2.

Kontrolka Wi-Fi

	Blikající modré světlo	Odpojeno od WiFi
	Nepřetržitě svítící modré světlo	Napojeno na WiFi

ROBOTWORLD

Mějte prosím na paměti, že používání inteligentních funkcí, jako je například spuštění na dálku, ovládání hlasem, zobrazení 2D/3D mapy, nastavení ovládání a individuálně nastavený úklid (v závislosti na produktu) vyžaduje, aby si uživatel stáhl a používal aplikaci ECOVACS HOME, která se průběžně aktualizuje. Je nezbytné, abyste nejprve souhlasili se zásadami ochrany osobních údajů a uživatelskou smlouvou, protože teprve poté budeme moci zpracovat některé základní nezbytné informace a umožníme vám ovládat tento produkt. Pokud nebudete s našimi zásadami ochrany osobních údajů a uživatelskou smlouvou souhlasit, některé z výše zmíněných inteligentních funkcí nebude možné přes aplikaci ECOVACS HOME používat. Stále ale budete moci používat základní funkce tohoto produktu pomocí manuálního ovládání.

DOBITÍ

1 Smontujte stanici

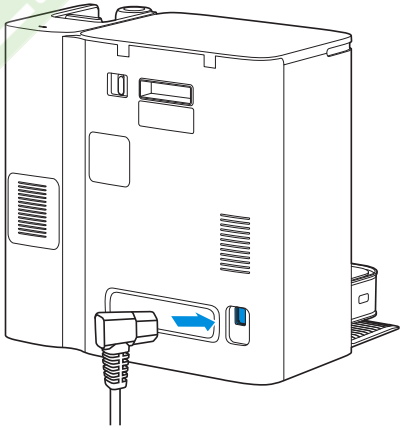

ROBOT WORLD

2 Umístěte stanici

Udržujte prostor okolo stanice tak, aby se v něm nenacházely žádné předměty, obzvláště ne předměty s reflexním povrchem.

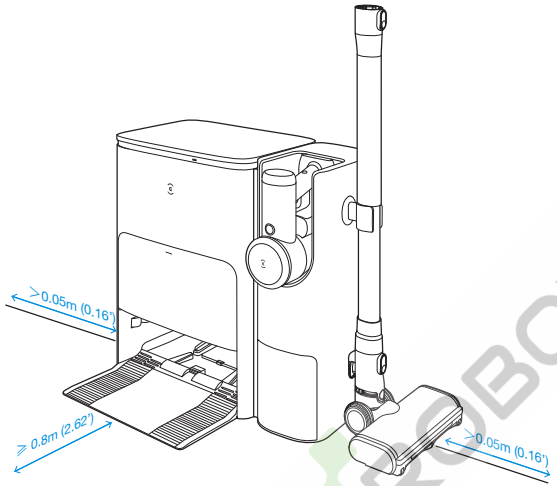

Poznámka:

- Pokud jsou poblíž stanice reflexní předměty, jako jsou zrcadla nebo reflexní lišty, je třeba zakrýt je do výšky 14 cm.
- Neumisťujte stanici pod přímé sluneční záření.
- Doporučujeme umístit stanici na tvrdou podlahu, aby mohly fungovat veškeré funkce robota.
- Umístěte stanici na místo se silným Wi-Fi signálem.

3 Doplňte vodu do nádržky na čistou vodu

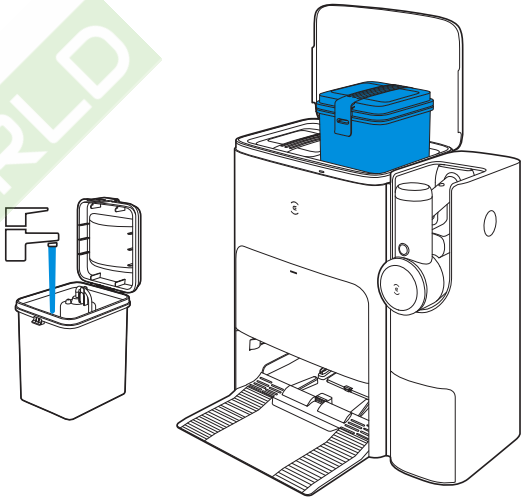

Poznámka: Doporučujeme používat čisticí roztok ECOVACS DEEBOT (prodává se samostatně). Použití jiných čisticích prostředků může způsobit, že robot DEEBOT uklouzne, zablokuje se nádržka na vodu atp.

ROBOT WORLD

4 Zapnutí (ON)

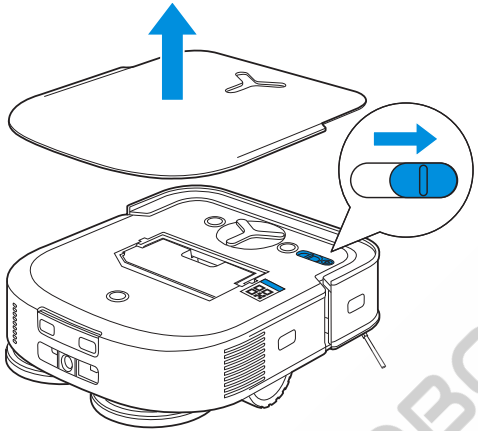

5 Dobijte DEEBOT

Ujistěte se, že je dobíjecí stanice připojena k napájení. Použijte aplikaci ECOVACS HOME nebo hlasové ovládání a přivolejte robota DEEBOT do dobíjecí stanice, aby se dobil.

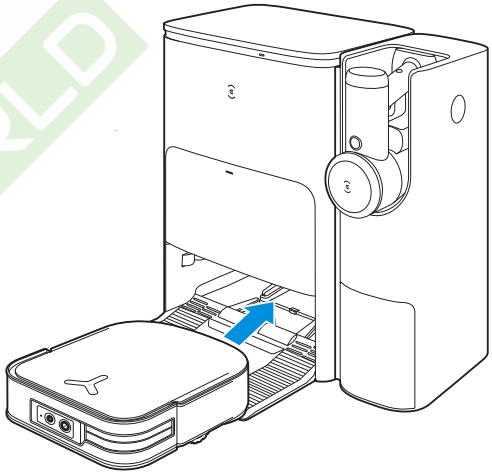

ROBOT WORLD

Poznámka: „I“ = ZAPNUTO, „O“ = VYPNUTO

- Robota DEEBOT nelze nabíjet, pokud je VYPNUTÝ.
- Pokud DEEBOT neuklízí, doporučuje se ho ponechat zapnutého a dobíjet.
- Doporučujeme, aby robot DEEBOT zahájil úklid ze stanice. Když probíhá úklid, stanici nepřemisťujte.

6 Obsluha robota DEEBOT

1. Vytvořte mapu

Přikažte robotovi DEEBOT pomocí aplikace ECOVACS HOME nebo hlasovým příkazem, aby provedl mapování.

Při prvním vytváření mapy robota DEEBOT sledujte, abyste mu případně pomohli s drobnými obtížemi.

Během mapování bude robot DEEBOT automaticky prozkoumávat prostředí domácnosti. Trasa při prozkoumávání se může lišit od trasy při úklidu.

Nastavte v aplikaci virtuální hranice: Mapa > ⊞ > Virtuální hranice

2. Spusťte vysávání

Při vytírání podlahy rozpozná robot DEBOT typy podlahy. Robot DEEBOT se při přechodu na koberec dokáže automaticky zvednout. Robot DEEBOT nepoužívejte na chlupaté koberce ani koberce s vlákny delšími než 10 mm. Během procesu čištění se doporučuje skládat chlupaté koberce s vlákny delšími než 10 mm nebo nastavit chlupatou plochu s kobercem jako zónu zákazu vstupu nastavením virtuální hranice v aplikaci ECOVACS HOME.

Před prvním vysáváním musí být robot DEEBOT ve stanici a plně dobitý.

Spusťte robota klepnutím na ⏻ na robotovi DEEBOT.

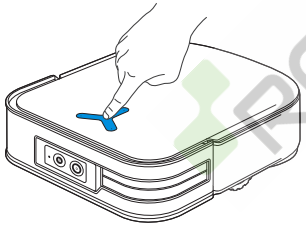

Poznámka:

- Pratelné podložky na vytírání neodstraňujte příliš často.
- Nepoužívejte na destičku podložky na vytírání hrubý hadr ani jiné předměty, které by ji mohly poškrábat.
- Když vás aplikace ECOVACS HOME vyzve k výměně hadříků na vytírání, včas je vyměňte. Zjistěte více o příslušenství v aplikaci ECOVACS HOME nebo na https://www.ecovacs.com/global.

3. Pozastavení chodu (Pause)

Robota DEEBOT během vysávání pozastavíte klepnutím na ⏻ na robotovi.

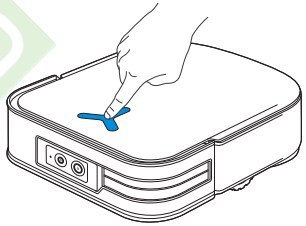

4. Probuzení

Pokud je robot DEEBOT na několik minut pozastaven, kontrolka zhasne. Stisknutím ⏻ na robotovi DEEBOT ho vzbudíte. Poté, co bude robot DEEBOT pozastavený asi 1 hodinu, může se přepnout do pohotovostního režimu.

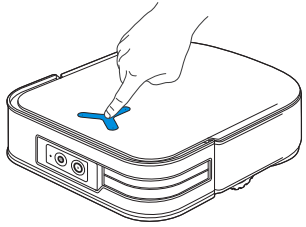

ROBOT WORLD

5. Zpět do stanice

Použijte aplikaci ECOVACS HOME nebo hlasové ovládání a přivolejte robota DEEBOT do dobíjecí stanice, aby se dobil. Přivolat můžete robota DEEBOT také tak, že stisknete ⏻ na robotovi DEEBOT dlouze na 3 sekundy.

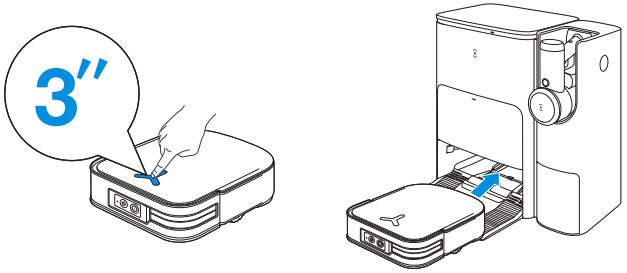

6. Režim hlubokého spánku

V rámci ochrany baterie vstoupí robot DEEBOT do hlubokého spánku v případě, že zůstane mimo dobíjecí stanici přibližně 5 hodin. Robota DEEBOT probuďte vypnutím a zapnutím.

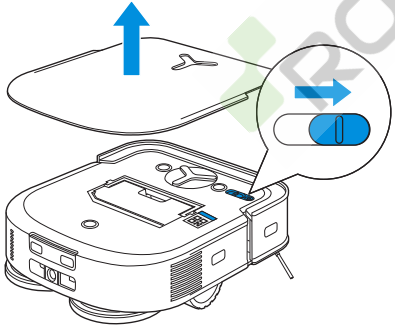

7 Stanice

Když je robot DEEBOT ve stanici, krátkým stisknutím ho spusťte/pozastavte. Dlouhým stisknutím proveďte samočištění stanice. Dvojitým kliknutím na spustíte automatické vyprázdnění vysavače.

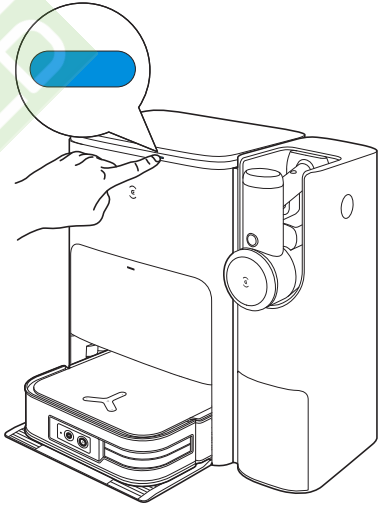

ROBOT WORLD

8 Obsluha ručního vysavače

1. Stisknutím ⏻ aktivujte sání. Dalším stisknutím spotřebič vypnete. Když je vysavač v provozu, stiskněte a podržte ⏻ po dobu 10 sekund, abyste spotřebič vypnuli.

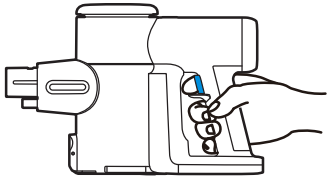

2. Spotřebič se standardně spustí v režimu MAX. Stisknutím tlačítka přepnete mezi režimem MAX a Silent.

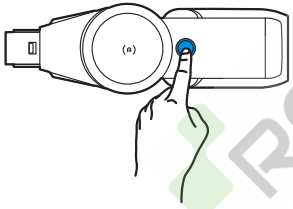

Poznámka:
· Je podporováno automatické vyprazdňování nádoby na prach.
· V režimu Silent je doba provozu přibližně 60 minut. Při použití režimu MAX je doba provozu přibližně 15 minut.
· Plné nabití trvá přibližně 4–5 hodin.
· Umístěte vysavač na stanici. Stanice poté začne nabíjet a bude také aktivováno automatické vyprázdnění.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Aby si DEEBOT udržel špičkový výkon, provádějte údržbu a výměnu součástí tak často, jak je uvedeno níže:

Část robota	Frekvence údržby	Frekvence výměny
Pratelná podložka na vytírání	/	Po 1–2 měsících
Sáček na prach	/	Po 1–2 měsících
Postranní kartáč	Jednou za 2 týdny	Po 3–6 měsících
Pohyblivý gumový kartáč	Jednou týdně	Po 6–12 měsících
Filtr	Jednou týdně	Po 3–6 měsících
Senzor TrueDetect 3D AIVI kamera Univerzální kolečko Čidlo proti upadnutí Nárazník Dobíjecí kontakty Pevný LiDAR	Asi 1 měsíc	/
Čisticí jímka	Jednou za 2 týdny	/
Nádržka na čistou vodu	Jednou za 3 měsíce	/
Nádržka na špinavou vodu	Jednou měsíčně	/
Oddíl pro sběr nečistot	Jednou týdně	/
Stanice	Jednou týdně	/
Síťový filtr	Jednou za 6 měsíce	/
Filtr HEPA	Jednou za 6 měsíce	Jednou za 24 měsíce

Před prováděním čištění a údržby robota DEEBOT vypněte a odpojte stanici od zdroje.
Poznámka: ECOVACS vyrábí různé náhradní součásti a doplňky. Více informací o náhradních součástech vám poskytne zákaznický servis.

ROBOT WORLD

ÚDRŽBA ODPADNÍ NÁDOBY A FILTRU

1

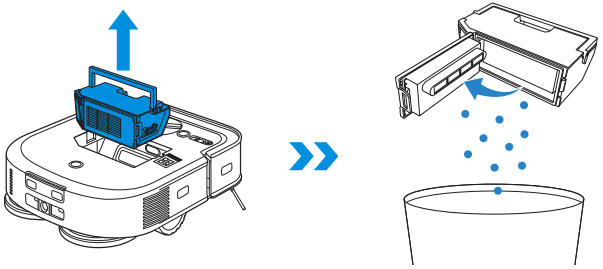

2

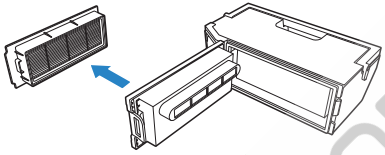

3

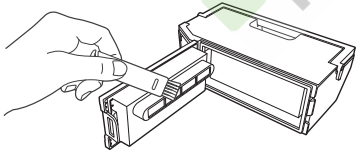

Poznámka: Nástroje pro údržbu nejsou součástí dodávky. Čistěte doma vlastním kartáčem nebo podobnými nástroji.

4

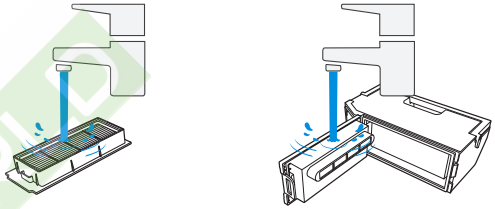

Poznámka:
- Opláchněte filtr vodou, jak je uvedeno výše.
- K čištění filtru nepoužívejte prst ani kartáč.

5

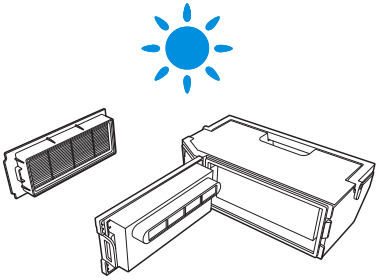

Poznámka: Před použitím filtr zcela vysušte.
Zjistěte více o příslušenství v aplikaci ECOVACS HOME nebo na https://www.ecovacs.com/global.

ROBOT WORLD

PROVEĎTE ÚDRŽBU POHYBLIVÉHO GUMOVÉHO KARTÁČE A POSTRANNÍHO KARTÁČE

1 Pohyblivý gumový kartáč

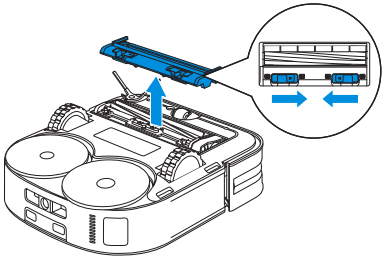

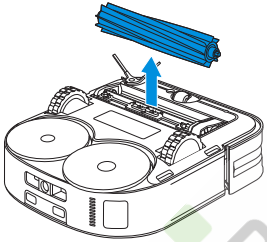

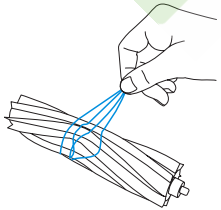

2 Postranní kartáč

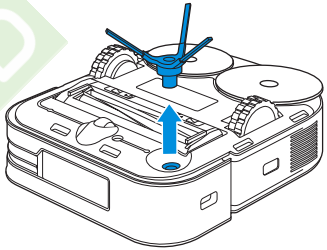

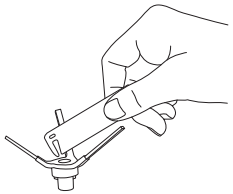

Poznámka: Nástroje pro údržbu nejsou součástí dodávky. Čistěte doma vlastním kartáčem nebo podobnými nástroji.

ROBOT WORLD

PROVEĎTE ÚDRŽBU OSTATNÍCH KOMPONENT

Poznámka: Otřete komponenty suchým čistým hadříkem. Nepoužívejte čisticí spreje nebo prostředky.

1

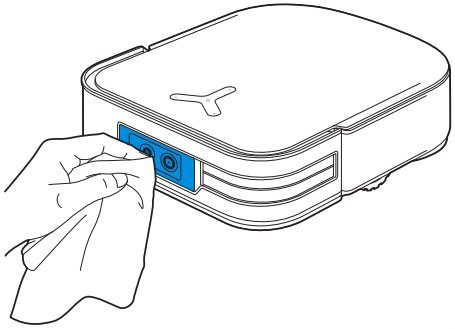

3

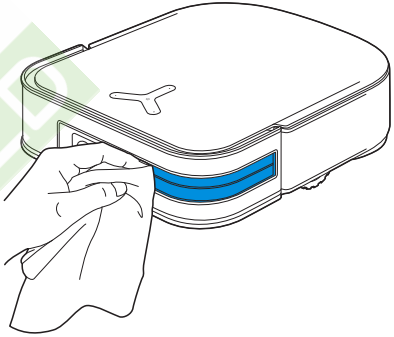

2

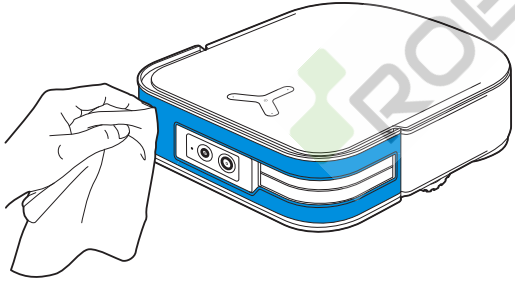

4

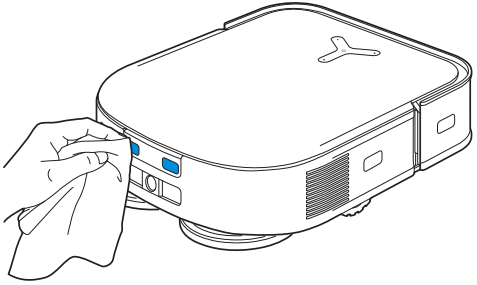

ROBOT WORLD

5

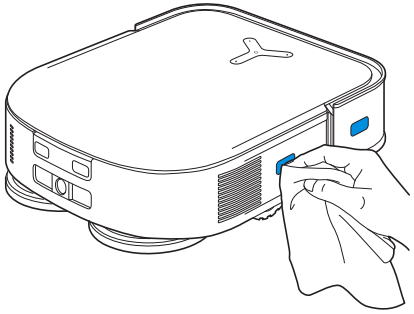

7

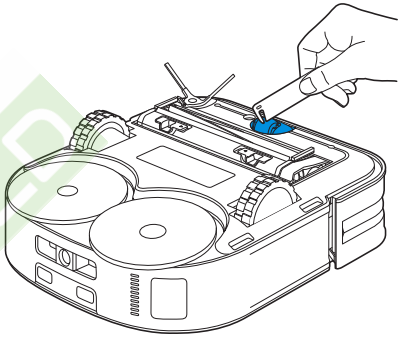

6

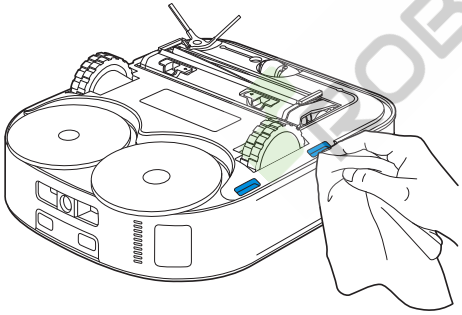

8

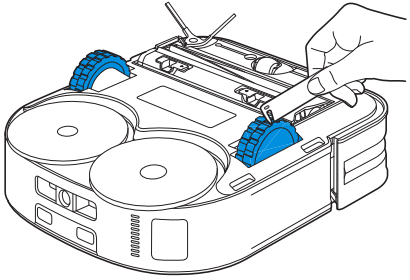

Poznámka: Nástroje pro údržbu nejsou součástí dodávky. Čistěte doma vlastním kartáčem nebo podobnými nástroji.

ROBOT WORLD

ÚDRŽBA STANICE

Poznámka:

- Nepovolujte samočištění, pokud robot DEEBOT zrovna uklízí.
- Pokud je v čisticí jímce zbylá špinavá voda, stanice po dlouhém stisknutí nejprve odčerpá tuto vodu. Dlouhým stisknutím spusťte samočištění.

1 Dlouhým stisknutím nasměrujte robota DEEBOT k opuštění stanice.

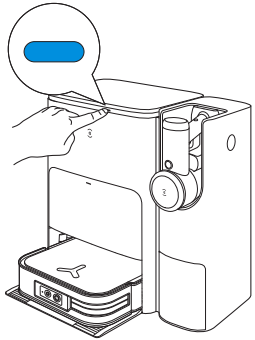

2 Vyčistěte čisticí jímku

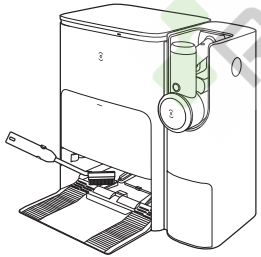

3 Stanice automaticky vypustí vodu z čisticí jímky

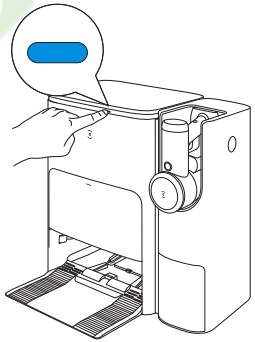

4 Vyprázdněte nádržku na špinavou vodu

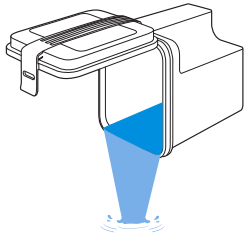

Poznámka: Nástroje pro údržbu nejsou součástí dodávky. Čistěte doma vlastním kartáčem nebo podobnými nástroji.

ROBOT WORLD

PROVEĎTE ÚDRŽBU ČISTICÍ JÍMKY

1 Vezměte odnímatelnou podložku a základní filtr umýt

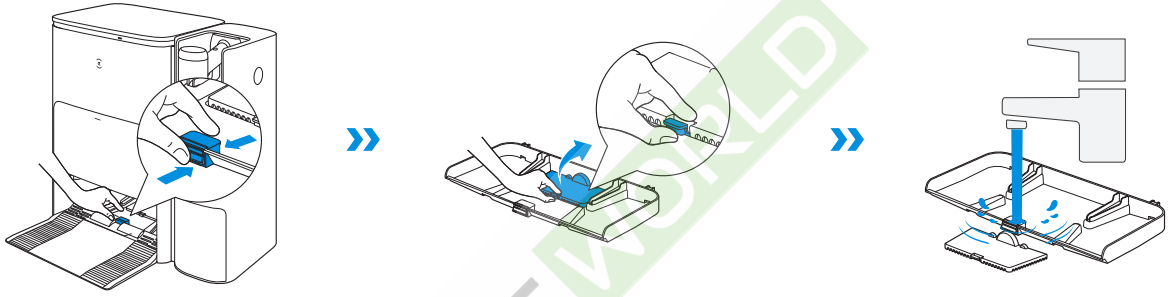

2 Proveďte instalaci

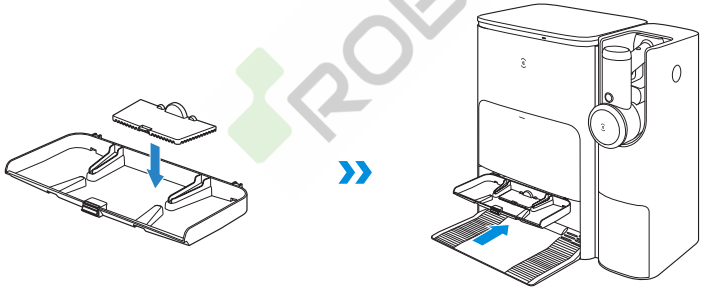

Poznámka: Instalujte čisticí jímku správně, abyste předešli poruše.

ROBOT WORLD

PROVEĎTE ÚDRŽBU SÁČKU NA PRACH

1 Sáček na prach vyhoďte

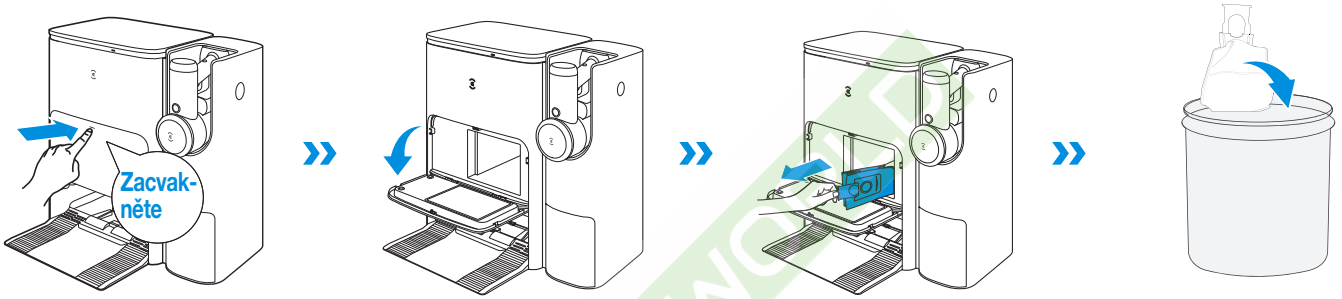

Podržením za rukojeť vytáhněte sáček na prach, což efektivně zabrání úniku prachu.

2 Vyčistěte oddíl pro sběr nečistot suchým hadrem a vložte nový sáček na prach

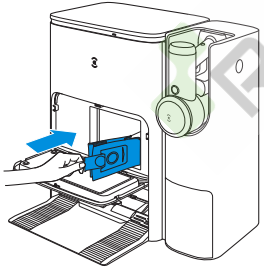

3 Zavřete oddíl pro sběr nečistot

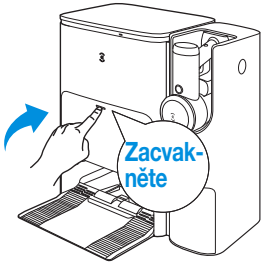

Poznámka: Rozložte nový sáček na prach.

ROBOT WORLD

SKLADOVÁNÍ

Před uskladněním robota DEEBOT plně dobijte a vypněte. Dobíjejte baterii vždy po uplynutí doby 1,5 měsíce, abyste předešli přílišnému vybití.

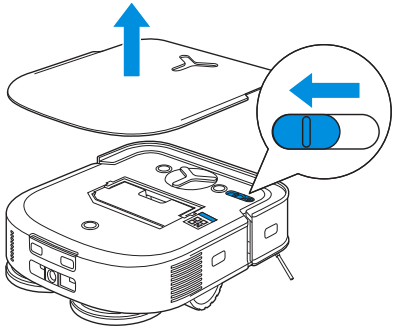

Poznámka:

- Robota DEEBOT nelze dobíjet, když je vypnutý.
- Pokud je baterie příliš vybitá nebo jste ji dlouhou dobu nepoužívali, nepůjde robota DEEBOT dobít. Kontaktujte společnost ECOVAC s žádostí o pomoc. Nepokoušejte se robota rozmontovat sami.

NÁDOBA NA PRACH A SÍŤOVÝ FILTR

1 Stisknutím uvolňovacího tlačítka na straně nádoby na prach otevřete dvířka. Vyjměte síťový filtr. Při vyjímání nebo instalaci síťového filtru neotáčejte spotřebič dnem vzhůru, aby se do motoru nedostal prach.

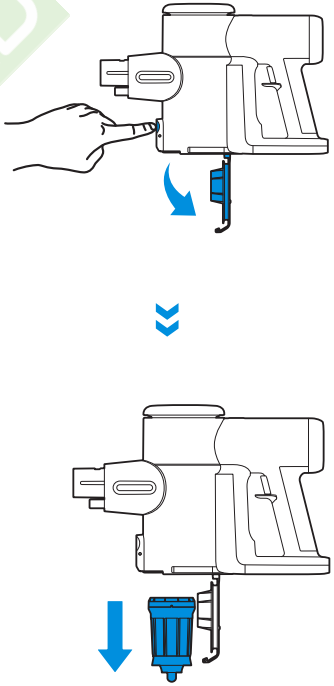

ROBOT WORLD

2 Otřete nádobu na prach čistým a měkkým hadříkem. Síťový filtr lze umýt pod studenou tekoucí vodou.

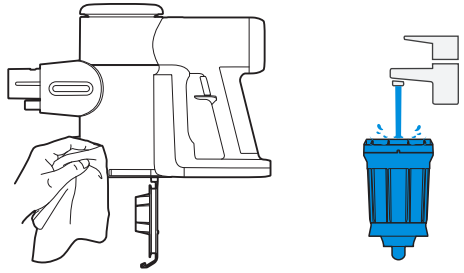

3 Síťový filtr musí být před opětovnou instalací zcela suchý. Zakryjte dvířka. Cvaknutí značí správnou instalaci.

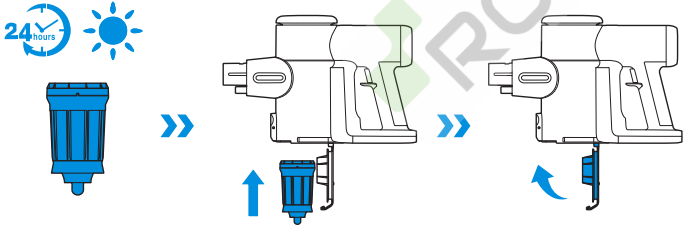

Poznámka: Nádobu na prach nemyjte vodou.

FILTR HEPA

1 Pro čištění vytáhněte filtr HEPA. Nepoužívejte spotřebič bez předchozí instalace filtru HEPA.

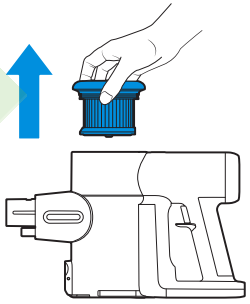

2 Filtr HEPA lze umýt pod tekoucí vodou a před opětovnou instalací musí být zcela suchý.

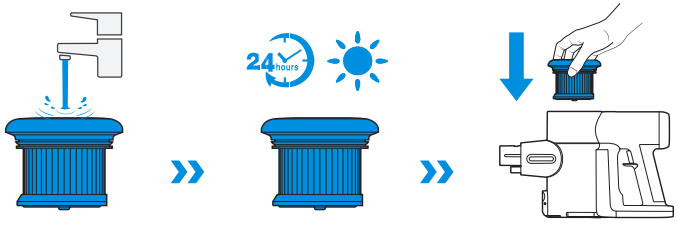

ROBOT WORLD

KARTÁČ MINI POWER

1 Očistěte povrch měkkým a čistým hadříkem.

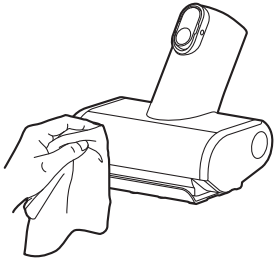

2 Zatlačte proti krytu konce válečku směrem dolů. Vytáhněte kartáčový váleček.

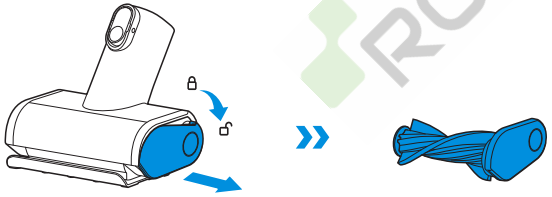

3 Odstraňte nečistoty omotané kolem válečku pomocí nástroje.

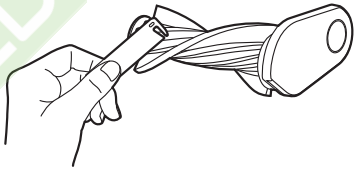

4 Úplně zasuňte kartáčový váleček pod úhlem a zatlačte jej směrem nahoru, dokud nezapadne zpět na své místo.

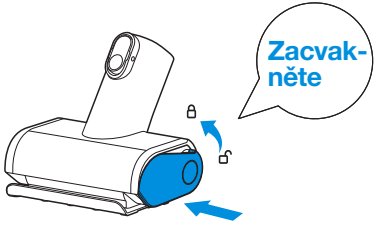

ROBOT WORLD

ŘEŠENÍ OBTÍŽÍ

Č.	Porucha	Možné příčiny	Řešení
1	Robot DEEBOT se nemůže připojit k aplikaci ECOVACS HOME.	Zadali jste nesprávný název nebo heslo pro WiFi síť.	Vložte správný název a heslo domácí WiFi sítě.
		DEEBOT je mimo dosah signálu domácí WiFi sítě.	Přesvědčte se, že je DEEBOT v dosahu signálu domácí WiFi sítě. Snažte se zůstat co nejblíže Wi-Fi signálu.
		Robot DEEBOT není ve stavu konfigurace.	Stisknutím resetovacího tlačítka připojte robota DEEBOT ke svému telefonu pomocí Bluetooth. Pokud se to nepodaří, stiskněte resetovací tlačítko a ⏻ a připojte se přes aplikaci ECOVACS HOME.
		Nainstalovali jste nesprávnou aplikaci.	Stáhněte a nainstalujte si aplikaci ECOVACS HOME.
		Na seznamu Wi-Fi není žádná Wi-Fi.	1. Zkontrolujte, zda název Wi-Fi neobsahuje speciální znaky. Nepoužívejte speciální znaky, jako ! @#&¥%/\. 2. Nepoužívejte síť 5 Ghz.
2	Mapa se ztratila.	Když robota během úklidu přemístíte, může se mapa ztratit.	Mapu obnovte přesunutím robota DEEBOT před stanici. Vyhledejte obnovenou mapu ve správě map a obnovte ji kliknutím na „Použít tuto mapu“. Mapu můžete zamknout v aplikaci ECOVACS HOME. Pokud bude tento problém přetrvávat i po vyzkoušení výše uvedených řešení, restartujte mapování.
3	V aplikaci nelze vytvořit mapu nábytku.	Přemístění robota DEEBOT během úklidu může způsobit ztrátu mapy.	Během úklidu nepřemisťujte robota DEEBOT.
		Automatický úklid není dokončený.	Přesvědčte se, že se robot DEEBOT po úklidu automaticky vrátil do stanice.
4	Postranní kartáč robota DEEBOT během použití vypadává.	Postranní kartáč není správně nasazený.	Dbejte, aby postranní kartáč zacvaknul.

ROBOT WORLD

Č.	Porucha	Možné příčiny	Řešení
5	Nenalezen žádný signál. Nelze provést návrat do stanice	Stanice není správně umístěná.	Umístěte stanici správně podle pokynů v sekci [Dobíjení robota DEEBOT].
		Stanice není napájená nebo je manuálně přemístěná.	Zkontrolujte, zda je stanice připojená ke zdroji napájení. Nepřemisťujte stanici manuálně.
		Robot DEEBOT nezahájil úklid ze stanice.	Doporučujeme, aby robot DEEBOT zahájil úklid ze stanice.
		Dobíjecí trasa je zablokovaná. Příklad: dveře do místnosti se stanicí jsou zavřené.	Udržujte dobíjecí trasu volnou.
6	DEEBOT se vrací do stanice ještě před tím, než dokončí úklid.	Místnost je příliš velká a robot DEEBOT se potřebuje vrátit a dobít.	Aktivujte funkci nepřetržitého úklidu. Více podrobností naleznete v pokynech v aplikaci.
		Robot DEEBOT se nemůže dostat do určitých míst blokovaných nábytkem nebo jinými překážkami.	Uspořádejte prostor určený k úklidu tak, aby byl nábytek a drobné předměty na svém místě.
7	Robot DEEBOT se nedokáže nabíjet.	DEEBOT není zapnutý (ON).	Zapněte robota DEEBOT.
		Dobíjecí kontakty robota DEEBOT nejsou spojeny s kolíky stanice.	Přesvědčte se, že dobíjecí kontakty robota jsou spojeny s kolíky stanice a bliká ⏻. Zkontrolujte, zda nejsou dobíjecí kontakty robota DEEBOT a kolíky stanice znečištěné. Vyčistěte tyto součásti podle pokynů v sekci [Údržba].
		Stanice není připojena k napájení.	Ujistěte se, že je stanice připojena k napájení.
8	Přístroj je během úklidu velmi hlučný.	Postranní kartáč a pohyblivý gumový kartáč jsou zamotané. Nádoba na nečistoty a filtr jsou zablokované.	Doporučujeme pravidelně čistit postranní kartáč, pohyblivý gumový kartáč, odpadní nádobu, filtr atd.
		Robot DEEBOT je v režimu Max.	Přepněte do standardního režimu.
9	DEEBOT se během úklidu zasekne a zastaví.	Robot DEEBOT se zamotal do překážky na podlaze (elektrické kabely, závěsy, třásně koberce atd.).	DEEBOT se různými způsoby pokusí vymanit se z překážky. Pokud se mu to nepodaří, odstraňte překážky ručně a znovu robota zapněte.
		DEEBOT může uvíznout pod nábytkem, pod nímž je mezera podobně vysoká, jako je samotný robot.	Použijte fyzickou překážku nebo v aplikaci ECOVACS HOME nastavte virtuální hranici.
		Robot DEEBOT uvízl v úzkém prostoru.	Pokliďte domácnost. Nebo nastavte fyzickou překážku. Nebo nastavte v aplikaci ECOVACS HOME virtuální hranici.

ROBOT WORLD

Č.	Porucha	Možné příčiny	Řešení
10	Když robot DEEBOT uklízí, dochází k následujícím problémům: neuspořádaná trasa úklidu, odchylka od trasy úklidu, opakovaný úklid nebo vynechání drobných oblastí určených k úklidu. (Pokud se v prostoru nachází místo, které dočasně nebylo uklizeno, robot DEEBOT automaticky uklidí vynechané místo. Někdy robot DEEBOT vstoupí znovu do již uklizené místnosti, což nepředstavuje opakovaný úklid, ale situaci, kdy robot hledá vynechaný prostor.)	Předměty, jako jsou kabely nebo přezůvky, které se nachází na podlaze, blokují robota DEEBOT.	Pokliďte před spuštěním úklidu předměty poházené po podlaze, jako jsou kabely nebo přezůvky. Pokud robot DEEBOT některé oblasti vynechal, uklidí takové oblasti sám – nezasahujte do jeho činnosti (např. jeho přemístěním nebo zablokováním trasy).
		Může se stát, že řídící kolečka uklouznou po podlaze, když se robot DEEBOT pohybuje po schodech, přes práh nebo přechodovou lištu, což ovlivní jeho vyhodnocení prostředí domácnosti jako celku.	Doporučujeme zavřít dveře do takového prostoru a uklidit ho samostatně. Po dokončení úklidu se robot DEEBOT vrátí na výchozí místo. Bez obav ho používejte.
		Provoz na čerstvě navoskovaných a naleštěných podlahách nebo hladké dlažbě, což má za následek menší tření řídícího kola o podlahu.	Než zahájíte úklid, počkejte, až vosk zaschne.
		Vzhledem k rozdílnostem domácího prostředí nelze některé oblasti uklízet.	Pokliďte prostředí domácnosti tak, aby do něj mohl robot DEEBOT vstoupit za účelem úklidu.
		Čidlo vzdálenosti TrueMapping je špinavé nebo zablokované cizími prvky.	Otřete čidlo vzdálenosti TrueMapping čistým hadrem nebo odstraňte cizí prvky.
11	Nelze otevřít správu videa nebo se nezobrazuje obraz.	Spojení s WiFi se nepodařilo.	Zkontrolujte status sítě Wi-Fi. Robot DEEBOT musí být v prostoru s dobrým Wi-Fi signálem, jinak nebude možné správu videa použít.
		Videosprávce nemá povolení.	Zkontrolujte před použitím robota svůj souhlas se zásadami ochrany osobních údajů.
		Vzhledem ke zpoždění sítě se může stát, že nepůjde správu videa dočasně otevřít.	Zkuste to znovu později.
		AIVI kameru něco blokuje.	Odstraňte štít.
12	Zpoždění dálkového ovládání.	Wi-Fi signál je slabý, což způsobuje pomalé načítání videa.	Používejte robota DEEBOT v prostoru s dobrým Wi-Fi signálem.

ROBOTWORLD

Č.	Porucha	Možné příčiny	Řešení
13	AIVI kamera nedokáže rozpoznat předměty.	Oblast úklidu není dobře osvětlená.	Funkce chytrého rozpoznávání vyžaduje dostatečné osvětlení. Přesvědčte se, že prostory určené k úklidu, jsou dobře osvětlené.
		Čočka AIVI kamery je špinavá nebo ji něco blokuje.	Očistěte čočku měkkým čistým hadříkem a přesvědčte se, že čidlo nic neblokuje. Nepoužívejte na čištění čisticí přípravek ani sprej.
14	Po návratu do stanice robot DEEBOT nevyprázdní nádobu na nečistoty.	Funkce automatického vyprázdnění nebyla v aplikaci ECOVACS HOME zapnuta.	Zapněte v aplikaci ECOVACS HOME funkci automatického vyprázdnění.
		Sáček na prach není vložen do stanice.	Vložte sáček na prach a zavřete víko oddílu pro sběr nečistot.
		Manuální přesunutí robota DEEBOT do stanice nemusí vyvolat funkci automatického vyprázdnění.	Doporučujeme nechat robota DEEBOT, aby se do stanice vrátil sám. Nepřesunujte ho manuálně.
		Robot DEEBOT se automaticky vrátí do stanice v režimu videosprávce.	Robot DEEBOT neprovádí úklid a vyprázdnění nádoby na prach v režimu videosprávce. Toto je normální jev, bez obav ho používejte.
		V režimu „Nerušit“ robot DEEBOT po návratu do stanice neprovede vysypání nečistot.	Vypněte režim „Nerušit“ v aplikaci ECOVACS HOME nebo spusťte vyprázdnění nádoby na nečistoty manuálně.
		Stanice zaznamenala snížení efektivity vyprazdňování.	Vyměňte sáček na prach podle pokynů v sekci [Údržba] a zavřete oddíl pro sběr nečistot. Pokud po výzvě z aplikace ECOVACS HOME ještě není sáček na prach plný, můžete ho vrátit zpět.
		Pokud jste vyloučili výše uvedené možné příčiny, mohou být komponenty stanice porouchané.	Kontaktujte oddělení zákaznické péče, kde vám pomohou.
15	Nedochází k vyprazdňování nádoby na prach.	Stanice zaznamenala snížení efektivity vyprazdňování.	Vyměňte sáček na prach podle pokynů v sekci [Údržba] a zavřete oddíl pro sběr nečistot. Pokud po výzvě z aplikace ECOVACS HOME ještě není sáček na prach plný, můžete ho vrátit zpět.
		Výstup nádoby na prach blokují cizí předměty.	Vyjměte nádobu na prach a vyčistěte otvory od cizích předmětů.
16	Vnitřní strana oddílu pro sběr nečistot je špinavá.	Jemné částice se do vnitřní části oddílu pro sběr nečistot dostanou přes sáček na prach.	Vyčistěte vnitřní stranu oddílu pro sběr nečistot.
		Sáček na prach je rozbitý.	Zkontrolujte sáček na prach. Vyměňte ho.
17	Během chodu spotřebiče dochází k vypadávání nečistot.	Výstup nádoby na prach blokují cizí předměty.	Vyjměte nádobu na prach a vyčistěte otvory od cizích předmětů.

ROBOT WORLD

Č.	Porucha	Možné příčiny	Řešení
18	Destička podložky na vytírání se neotáčí.	Destičku podložky na vytírání blokují cizí předměty.	Odstraňte cizí předměty.
		Destička podložky na vytírání není správně nasazená.	Nasaďte destičku podložky na vytírání správně. Cvaknutí značí správné nasazení.
19	Robot DEEBOT nereaguje na pokyny stanice.	Robot DEEBOT není ve stanici.	Přesvědčte se, že je robot DEEBOT ve stanici.
20	Řídicí kolečka jsou zablokovaná.	Řídicí kolečka jsou zablokovaná cizími předměty.	Otáčejte řídicími kolečky a mačkejte na ně, abyste zkontrolovali, zda na nich není omotaný nebo zaseknutý cizí předmět. Pokud tomu tak je, ihned je vyčistěte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznické centrum, které vám poskytne asistenci.
21	Když je čisticí jímka plná a nelze ji vypustit, hlasová zpráva ohlásí, že čisticí jímka je plná.	Nádržka na špinavou vodu není správně vložená.	Zatlačte na nádržku na špinavou vodu, abyste se přesvědčili, zda je správně vložená.
		Těsnicí zátky nádržky na špinavou vodu nejsou správně vložené.	Přesvědčte se, že jsou těsnicí zátky správně vložené.
		Stanice nemůže normálně vypustit vodu.	Zmáčkněte dlouze , abyste se přesvědčili, zda může stanice správně načerpat vodu. Pokud je voda úspěšně načerpána, osušte senzor přečerpání vody na čisticí jímce. Pokud stanice neprovádí čerpání vody, zkontrolujte, zda není mezi nádržkou na špinavou vodu a stanicí cizí předmět a případně ho odstraňte.
		Sací otvor čisticí jímky blokuje cizí předmět.	Přesvědčte se, že v sacím otvoru čisticí jímky není cizí předmět.
		Hlasové upozornění se ozývá i po vyzkoušení výše uvedených řešení.	Odpojte stanici od zdroje napájení a znovu ji zapněte. Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznické centrum, které vám poskytne asistenci.
		Čisticí jímka a základní filtr jsou špinavé.	Umyjte čisticí jímku a základní filtr čistou vodou.

ROBOT WORLD

Č.	Porucha	Možné příčiny	Řešení
22	Vysavač se nezapne.	Chybí napájení.	Nabijte baterii.
		Automatická ochrana proti přehřátí.	Po vychladnutí restartujte.
		Spotřebič je ucpaný (tj. trubice, sací hrdlo nebo některé další části).	Zkontrolujte a odstraňte ucpání.
23	Slabý sací výkon vysavače.	Nádobu na prach a filtry jsou plné.	Vyčistěte nádobu na prach a filtry.
		Spotřebič je ucpaný (tj. trubice, sací hrdlo nebo některé další části).	Odstraňte ucpání.
		Kartáčový váleček se zamotal do vlasů nebo vláken.	Vyčistěte kartáčový váleček.
24	Baterie vysavače se nenabíjí.	Adaptér není správně vložen.	Adaptér znovu správně zasuňte.
		Vysavač není správně umístěn na dobíjecí stanici.	Vytáhněte vysavač nahoru a znovu jej umístěte zpět na dobíjecí stanici.
25	Abnormální zvuky motoru vysavače.	Spotřebič je ucpaný (t.j. trubice, sací hrdlo nebo jiné části).	Odstraňte ucpání.
26	Kontrolka poruchy na vysavači svítí.	Něco není v pořádku.	Kontaktujte zákaznický servis, prosím.

ROBOT WORLD

TECHNICKÉ ÚDAJE

DEEBOT	
Model	DEX86
Jmenovitý příkon	20 V ⎓ 2 A
Čas dobíjení	Asi 5,5 hodiny
Model stanice	CH2308
Jmenovitý příkon	220–240 V ~ 50–60 Hz
Jmenovitý výkon robota DEEBOT	20 V ⎓ 2 A
Jmenovitý výkon vysavače	18 V ⎓ 1 A
Proud jmenovitého příkonu (nabíjení)	0,5 A
Výkon (vyprazdňování)	1000 W
Výkon (vytírání horkou vodou)	1650 W
RUČNÍ VYSAVAČ	
Model	FM2320
Jmenovitý příkon	18 V ⎓ 1 A
Kapacita baterie	4000 mAh
Jmenovitá kapacita	3600 mAh
Kapacita nádoby na prach	0,3 l
Čas dobíjení	4 ~ 5 h
Maximální pracovní doba na jedno nabití	≈60 min

* Maximální výkon WiFi modulu je méně než 100 mW.
Poznámka: Technologie a design se v rámci neustálého zlepšování produktu může změnit.
Objevte další příslušenství na https://www.ecovacs.com/global.

ROBOT WORLD

Výhradný dovozca a distribútor značky ECOVACS pre SR:
Výhradní dovozce a distributor značky ECOVACS pro ČR:

PLAY Electronics, s.r.o.

Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina
Slovenská republika

info@ecovacsrobot.sk www.ecovacsrobot.sk
info@ecovacsrobot.cz www.ecovacsrobot.cz

Hlučnosť: ≤65 dB (Testované v laboratóriu ECOVACS.)
Hlučnost: ≤65 dB (Testováno v laboratoři ECOVACS.)

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej adrese:
www.ecovacsrobot.sk/vyhlasenieozhode
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese:
www.ecovacsrobot.cz/prohlasenioshode

ROBOT WORLD

Výrobce / výrobca:

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.

No. 518 Songwei Road, Wusongjiang industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, Čína.

451-2250-0102

www.robotworld.cz